

WD TV™ HD Media Player



Inhalt

1	Wichtige Informationen für den Benutzer	1
	Wichtige Sicherheitsanweisungen	1
	Technischer Support von Western Digital	2
	Aufzeichnen Ihrer WD-Produktinformationen	4
	Registrieren Ihres WD-Produktes	4
	Zubehör	4

2	Produktübersicht	5
----------	-------------------------------	----------

3	Merkmale und Funktionen	7
	Funktionen	7
	Anschlüsse	8
	LED-Anzeigen	9
	Fernbedienung.....	10

4	Erste Schritte.....	11
	Lieferumfang	11
	Installationsanforderungen	11
	Installationsverfahren.....	11

5	Bedienung des HD Media Players	22
	Verwenden der Fernbedienung	22
	Verwenden des WD TV HD Media Player-Menüs	23

6	Video ansehen.....	24
	Videowiedergabe.....	24
	Steuerung der Videowiedergabe	26
	Optionen für die Videowiedergabe	26

7	Musik abspielen	31
	Musikwiedergabe.....	31
	Steuerung der Musikwiedergabe	33
	Optionen für die Musikwiedergabe	33
8	Fotos ansehen	35
	Fotoanzeige	35
	Optionen für die Fotoanzeige.....	36
	Erstellen einer Diaschau	38
9	Einstellungen und erweiterte Funktionen	43
	Navigationstasten für „Einstellungen“	43
	Audio/Video	44
	Musik	46
	Film	47
	Foto	47
	System	50
	Medienbibliothek	55
	Medieninhalt suchen	58
10	Systemwartung	64
	Aktualisierung der System-Firmware	64
	Fehlersuche	67
	Allgemeine Fehlermeldungen.....	70
	FAQs.....	71
11	Anhang	73
	Unterstützte Formate.....	73
	Zulassungen	77
	Garantieinformationen	80

1

Wichtige Informationen für den Benutzer

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die persönliche Sicherheit nicht gefährdet. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu einem elektrischen Schlag oder Bränden führen. Die in diesem Gerät integrierten Schutzvorrichtungen schützen Sie nur, wenn Sie bei Installation, Verwendung und Wartung folgende Anweisungen beachten.

- Lesen Sie die Bedienungsanweisung.
- Bewahren Sie die Bedienungsanweisung auf.
- Beachten Sie Warnungen.
- Befolgen Sie die Bedienungsanweisung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Säubern Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Herstelleranweisungen.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (wie zum Beispiel von Verstärkern), die Hitze erzeugen.
- Machen Sie die Schutzvorrichtungen von Schutzkontaktsteckern nicht unwirksam. Ein verpolungssicherer Stecker, wie er z. B. in den USA gebräuchlich ist, besitzt eine breiten und einen schmalen Kontaktstift. Ein Schukostecker, wie er in Deutschland gebräuchlich ist, hat zwei Stifte und zwei Erdungskontakte. Diese Steckerbauweise dient der Sicherheit. Wenn der mit dem Gerät gelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie diese durch einen Elektriker austauschen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darauf treten kann und es nicht eingeklemmt wird, vor allem nicht am Stecker, an der Steckdose oder an der Stelle, wo es aus dem Gerät herausführt.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zusatzgeräte/Zubehör.
- Ziehen Sie das Netzkabel des Gerätes bei Gewitter und längeren Nichtgebrauch aus der Steckdose.
- Sämtliche Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn Stromkabel oder -stecker beschädigt sind, Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist oder Gegenstände hineingefallen sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht mehr normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Lesen und befolgen Sie die Schnellinstallationsanleitung und Bedienungsanleitung.
- Das Gerät darf nur bei Umgebungstemperaturen von 5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F) betrieben werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, solange es eingeschaltet ist.
- Stromkabel sind so zu verlegen, dass niemand darauf treten kann oder sie durch darauf oder daneben abgestellte Gegenstände eingeklemmt werden können.
- Überlasten Sie Steckdosen nicht.

Weitere Sicherheitsinformationen finden Sie unter www.wdc.com.

Technischer Support von Western Digital

Wichtig: Sollte irgendein Problem auftreten, lesen Sie bitte zunächst gründlich die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt ins Geschäft zurückbringen. Antworten zu technischen Fragen finden Sie auch in unserer Wissensdatenbank oder nutzen Sie unseren E-Mail-Supportdienst auf support.wdc.com. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie Western Digital bitte über eine der Telefonnummern auf der folgenden Seite.

Während der Garantiezeit erhalten Sie 30 Tage lang kostenlosen technischen Support für Ihr WD-Produkt. Diese 30-Tagefrist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Damit wir Sie weiterhin über neue Funktionen und Serviceleistungen informieren können, denken Sie bitte daran, Ihr WD-Produkt im Internet zu registrieren unter <https://www.wdc.com/register>.

Verwenden des Onlinesupports

Wenn Sie zusätzliche Informationen oder Hilfe für dieses Produkt benötigen, besuchen Sie unsere Produkt-Support-Website unter support.wdc.com. Hier finden Sie u.a. folgende Themen:

- **Downloads** - Laden Sie Treiber, Software und Updates für Ihr WD-Produkt herunter.
- **Produktregistrierung** - Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten.
- **Garantie & RMA-Serviceleistungen** - Finden Sie Informationen über Garantie, Produktersatz (RMA), RMA-Status und Datenwiederherstellung.
- **Wissensdatenbank** - Suchen Sie nach Schlüsselwörtern, ähnlichen Ausdrücken oder einer Antwort-ID.
- **Installation** - Hier finden Sie eine Online-Hilfe zur Installation Ihres WD-Produkts oder Ihrer Software.

Technischer Support von Western Digital - Kontaktinformationen

Wenn Sie sich für den Support an WD wenden, halten Sie bitte die Seriennummer Ihres WD-Produktes sowie Angaben zu System-Hardware und System-Softwareversionen bereit.

Nordamerika

800.ASK.4WDC

Lateinamerika

800.832.4778

Spanisch

800.832.4778

Asien/pazifischer Raum

Australien

1 800 42 9861

China

800 820 6682/ +65 62430496

Hongkong

+800 6008 6008

Indien

1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance)/
011 26384700 (Pilot Line)

Indonesien

+803 852 9439

Japan

00 531 650442

Korea

02 703 6550

Malaysien

+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496

Philippinen

1 800 1441 0159

Singapur

+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496

Taiwan

+800 6008 6008/+65 62430496

Europa (kostenlos)

+800 ASK4 WDEU

Österreich

Belgien

Dänemark

Frankreich

Deutschland

Irland

Italien

Niederlande

Norwegen

Spanien

Schweden

Schweiz

Großbritannien

Europa

+31 880062100

Mittlerer Osten

+31 880062100

Afrika

+31 880062100

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

Aufzeichnen Ihrer WD-Produktinformationen

In die folgende Tabelle können Sie die Serien- und Modellnummern Ihres neuen WD-Produkts eintragen. Diese finden Sie auf dem Aufkleber an der Unterseite des Geräts. Notieren Sie auch das Kaufdatum. Diese Informationen können erforderlich sein, wenn Sie Anfragen beim technischen Support stellen.

Seriennummer:
Modellnummer:
Kaufdatum:
Anmerkungen zu System und Software:

Registrieren Ihres WD-Produktes

Während der Garantiezeit erhalten Sie 30 Tage lang kostenlosen technischen Support für Ihr WD-Produkt. Diese 30-Tagefrist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Registrieren Sie Ihr WD-Produkt online unter register.wdc.com.

Zubehör

Kunden aus den USA besuchen shopwd.com, um weiteres Zubehör für ihren WD TV HD Media Player zu bestellen. Kunden außerhalb der USA besuchen bitte support.wdc.com.

2

Produktübersicht

Vielen Dank für den Kauf des WD TV HD Media Players. Diese Bedienungsanleitung bietet Ihnen schrittweise Anweisungen zur Installation und Verwendung Ihres neuen Media Players. Bitte besuchen Sie unsere Website www.westerndigital.com für aktuelle Produktinformationen und Neuigkeiten von WD.

Der WD TV HD Media Player ist ein ultrakompakter USB 2.0-kompatibler HD Media Player, der über eine Vielzahl von Audio-/Videoanschlüssen an Ihre Unterhaltungsgeräte angeschlossen werden kann und die Wiedergabe der wichtigsten Audio-, Video- und Bilddateiformate unterstützt. Er unterstützt die Wiedergabe von H-D-Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p über eine HDMI-Verbindung oder auch in Standardauflösung für Fernsehgeräte mit weniger Leistung. Das digitale Hifi-Audio wird durch eine optische Schnittstelle (Toslink) unterstützt.

Zum Verbinden von USB-Speichergeräten verfügt der Media Player über zwei USB-Ports.

Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie schnell Ihre Medienbibliothek durchsuchen und Einstellungen vornehmen.

Erweiterte Navigationsoptionen sind:

- Miniatur- und Listenansichten – Durchsuchen Sie Inhalte nach Dateiname oder über Miniaturansichten von Fotos und CD- oder DVD-Einlegern.
- Automatische Medienbibliothek – Hier können Sie sich in einem Menü alle Medien nach Medientyp anzeigen lassen, unabhängig davon, in welchem Ordner oder Laufwerk sie gespeichert sind. Dabei können Sie nach Kategorien, wie Genre, Album, Künstler und Datum filtern.
- Suche – Suchen Sie nach Genre, Titel, Künstler, vollständigem Dateinamen oder einem Teil des Dateinamens.

Fotowiedergabe:

- Erstellen eigener Diaschauen mit verschiedensten Übergängen und Hintergrundmusik
- Zoomen, verschieben und drehen

Filmwiedergabe:

- Schneller Vor- und Rücklauf, anhalten, zoomen und verschieben
- Anzeigen der Untertitel

Musikwiedergabe:

- Schneller Vor- und Rücklauf, anhalten, zufällige Wiedergabe und Wiederholung

Weitere Funktionen:

- Wiedergabe von und Navigation in Full-HD-Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p
- Plug-and-Play-Kompatibilität
- Unterstützung der wichtigsten Medienformate
- Unterstützung von Metadaten
- Unterstützung von Miniaturansichten

- Wiedergabe von gesammelten Musik-/Foto-/Videodateien
- HDMI und Composite Video-Anschlüsse
- Optischer Audioanschluss (Toslink)
- Mitgelieferte Software zur Medienkonvertierung
- Unterstützte Dateisysteme bei USB-Geräten: FAT32, NTFS, HFS+ (kein Journaling)

3

Merkmale und Funktionen

Funktionen

Audio-/Video-Schnittstelle

- HDMI-Schnittstelle für digitales Audio und HD-Video
- Composite-Schnittstelle (gelbe/weiße/rote Cinchbuchse) als analoger AV-Anschluss
- Optischer Anschluss (Toslink) für digitales HD-Audio
- Durch die automatische Signalquellenerkennung erkennt der HD Media Player neue Schnittstellenverbindungen und wechselt in die entsprechende Betriebsart. Der HD Media Player wechselt zum Beispiel automatisch in den HD-Modus, wenn er über ein HDMI-Kabel angeschlossen wird.
- Videoausgabe erfolgt in den Auflösungen 480i (bei Verwendung der Composite-Schnittstelle) oder 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i und 1080p (bei Verwendung der HDMI Schnittstelle)
- Audioausgang für Stereo oder digitalen Mehrkanal-Surround-Sound

Wiedergabe von Multiformat-Inhalten

Multiformat ist ein Dateityp, der Dateien gruppiert, die zwar denselben digitalen Inhalt haben, aber in unterschiedlichen Digitalformaten codiert sind. Zum Beispiel kann eine einzelne Videodatei aus mehreren gruppierten Komponenten bestehen, wie Video, Audio und Foto. Der WD TV HD Media Player kann verschiedene Typen von Multiformat-Dateien wiedergeben. Eine detaillierte Liste der unterstützten Formate finden Sie unter „Unterstützte Formate“ auf Seite 73.

Audio	Audio-Container	Video	Video-Container	Foto	Untertitel	Wiedergabeliste
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	SRT	PLS
MP2	Ogg Vorbis	MPEG 2	VOB	BMP		WPL
WAV/ PCM/ LPCM	MKA	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	Xvid	JPEG		M3U
Dolby Digital*		WMV9	DVR-MS	TIF/ TIFF**		
FLAC			MKV	PNG		
WMA AAC*						

*Nur 2-Kanal. Das 2-Kanalsignal wird digital an einen Empfänger durchgeleitet. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories.

**Nur Single Layer.

Plug-and-Play-Unterstützung für USB 2.0*

- Speichergerät mit USB-Anschluss
- Tragbare Medienplayer mit USB-Anschluss
- Digitalkameras mit USB-Anschluss

*Eine Liste getesteter kompatibler USB-Geräte finden Sie in Artikel Nr. 2581 in unserer Wissensdatenbank unter support.wdc.com.


Unterstützte Dateisysteme auf USB-Speichergeräten

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Hinweis: Auf Laufwerken, die für Journaling vorformatiert sind, sind nicht alle Funktionen verfügbar, z. B. den Laufwerken My Book® Studio und Passport™ Studio™.

Anweisungen, wie Sie Journaling deaktivieren können, finden Sie in Artikel Nr. 2615 in unserer Wissensdatenbank unter support.wdc.com.

Anschlüsse

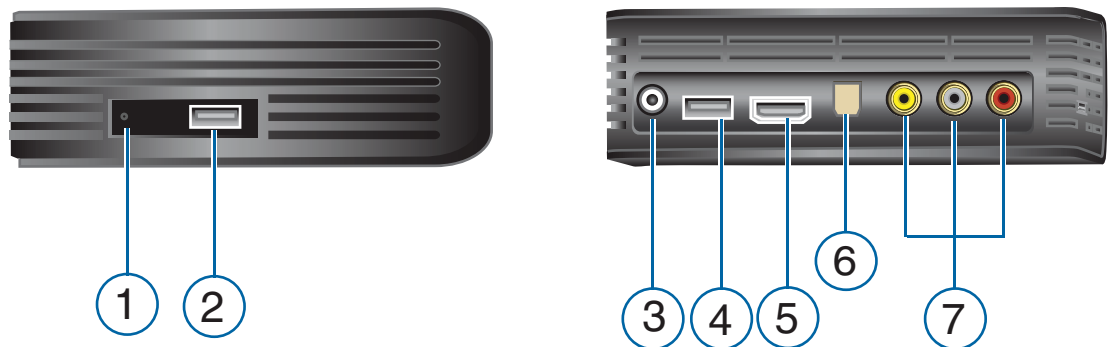

Element	Komponente	Beschreibung
1	Reset-Taste	Damit setzen Sie den HD Media Player auf die Werkseinstellungen zurück (verwenden Sie einen Kugelschreiber oder eine aufgebogene Büroklammer)
2	USB-Port 1	Dient zum Verbinden von Wechselmediengeräten, tragbaren Medienplayern und Digitalkameras mit USB-Anschluss.
3	Stromanschluss	Dient zum Anschluss des Stromkabels.
4	USB-Port 2	Gleiche Funktion wie USB-Port 1.
5	HDMI-Anschluss	Dient zum Anschluss an den HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes (das HDMI-Kabel bitte separat bestellen).
6	Optischer Audioanschluss (Toslink)	Dient zum Anschluss Ihres AV-Empfängers (das Toslink-Kabel bitte separat bestellen)
7	Composite-Anschlüsse	Dient zum Anschluss der analogen Video- und Audioanschlüsse Ihres Fernsehgerätes.

Hinweis: Der WD TV HD Media Player unterstützt keine USB-Hubs.

LED-Anzeigen




Element	Komponente	Beschreibung
1	Stromversorgungs-LED	<ul style="list-style-type: none"> Ein - Das Stromkabel ist angeschlossen und das Gerät eingeschaltet. Aus - Der HD Media Player ist im Standby-Modus oder das Stromkabel ist nicht angeschlossen. Blinkt - Ein Systemdiagnose-Fehler ist aufgetreten. Siehe „Fehlersuche“ auf Seite 67.
2	Infrarotempfänger	<ul style="list-style-type: none"> Empfängt die Signale der Fernbedienung. Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotempfänger und achten Sie darauf, dass der Signalweg zwischen den Geräten ungestört ist.
3	Status-LED	<ul style="list-style-type: none"> Ein - Es wird auf ein USB-Gerät zugegriffen und der HD Media Player befindet sich im Leerlauf-Modus. Aus - Es ist kein USB-Gerät angeschlossen. Blinkt - Es wird nach Medien auf dem USB-Speichergerät gesucht. Weitere Informationen finden Sie unter „Medienbibliothek“ auf Seite 55.

Fernbedienung

1. Infrarotsender
2. HOME (Startbildschirm)
3. POWER (Ein/Aus)
4. Navigationstasten
5. ENTER
6. STOP (Stoppen)
7. BACK (Zurück)
8. REV (Rücklauf)
9. PREV (Vorheriger Titel)
10. SEARCH (Suche)
11. OPTION
12. PAUSE/PLAY (Anhalten/Abspielen)
13. FF (Schneller Vorlauf)
14. NEXT (Nächster Titel)
15. EJECT (für sicheres Entfernen des Speichergeräts)

Hinweis: Zusätzliche Informationen finden Sie unter „Verwenden der Fernbedienung“ auf Seite 22.

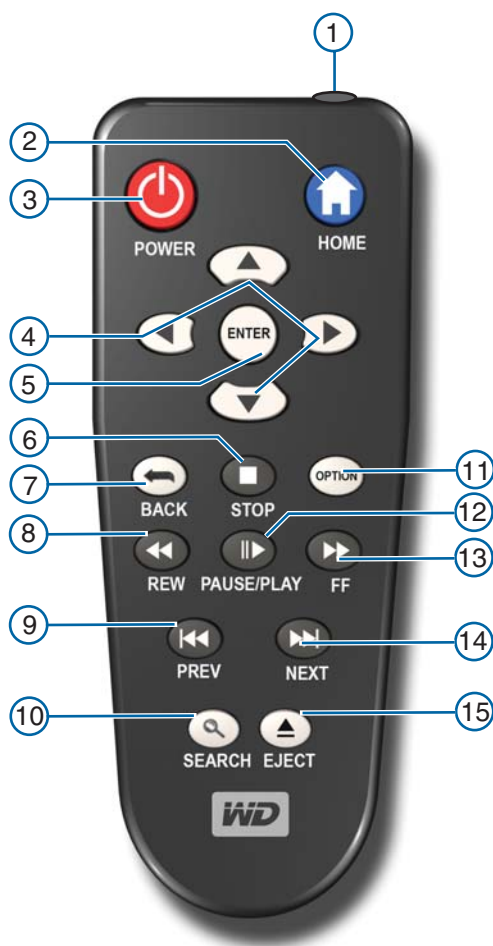

4

Erste Schritte

Lieferumfang



Gummi-
füße

WD TV HD Media Player



Composite AV-Kabel



Fernbedienung und
zwei AAA-Batterien



Wechselstromadapter



Schnellinstallationsanleitung



Dokumentations- und
Software-CD

Installationsanforderungen

- Standard- oder HD-Fernsehgerät mit HDMI- oder Composite Audio/Video-Eingang
- USB-Speichergerät mit USB 2.0-Anschluss
- Zur Unterstützung der Medienbibliothek notwendiger Speicherplatz - 1% der Gesamtspeicherkapazität

Optional: Fernsehgerät, Stereo- oder AV-Empfänger mit digitalem optischen (Toslink) Anschluss oder Stereo-Audioeingang (nur Audiowiedergabe).

Installationsverfahren

Im Folgenden wird die Installation des HD Media Players beschrieben:

1. Übertragen Sie Inhalte von Ihrem Computer auf das USB-Speichergerät.
2. Schließen Sie den HD Media Player über die gewünschte Schnittstelle an Ihr Fernseh- oder Unterhaltungsgerät an.
3. Schließen Sie das Stromkabel an.
4. Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.
5. Schließen Sie das USB-Gerät mit Ihren Medieninhalten an.

Schritt 1 - Inhalte auf ihr USB-Laufwerk laden


Übertragen Sie Ihre Lieblingsinhalte von Ihrem Computer auf Ihr externes USB-Laufwerk, wie My Passport™ oder My Book® (Externe USB-Laufwerke und Halterung nicht im Lieferumfang enthalten).



Schritt 2 - Anschließen des Stromkabels

1. Klemmen Sie den Steckeradapter in die Aufnahme am Stromkabel.

Der Wechselstromadapter variiert abhängig vom Standort. An einigen Standorten ist kein Steckeradapter notwendig. Die Stecker der in diesen Regionen verkauften Geräte können nicht gewechselt werden. Beachten Sie die folgende Abbildung.

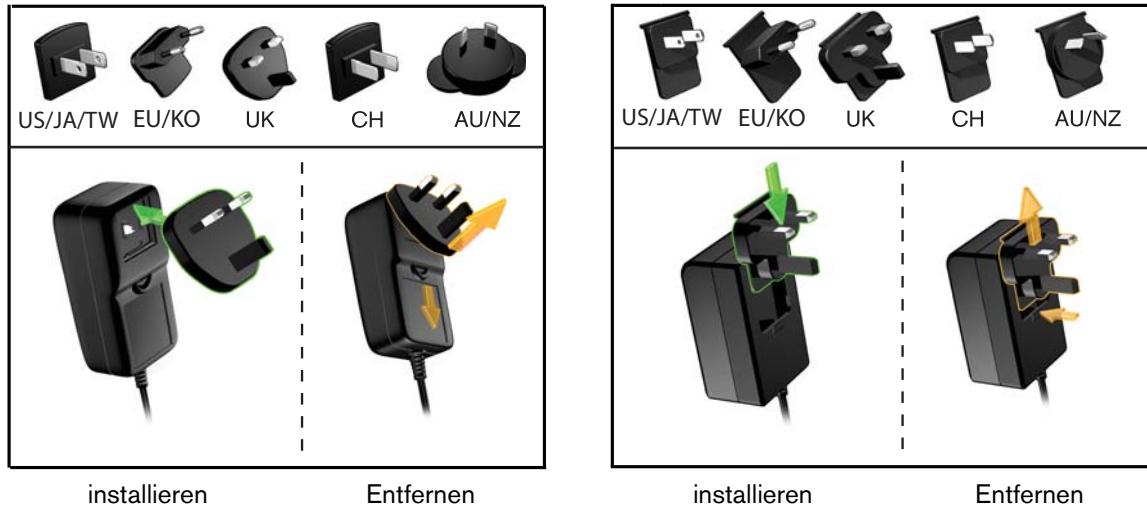

2. Schließen Sie das Stromkabel am HD Media Player an und stecken Sie das andere Ende in die Steckdose. Der HD Media Player schaltet sich automatisch ein.



Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Fernsehgerät den HD Media Player erkennt. Sollte er nicht erkannt werden, müssen Sie eventuell die Eingangsquelle an Ihrem Fernsehgerät von HDMI auf Composite oder umgekehrt ändern, je nach Anschluss. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes für weitere Informationen.

Sobald der HD Media Player erkannt wurde, wird zunächst der Begrüßungsbildschirm als Zeichen für den Systemstart angezeigt und anschließend der Startbildschirm der Benutzeroberfläche.

Weitere Informationen finden Sie unter „Verwenden des WD TV HD Media Player-Menüs“ auf Seite 23.

Schritt 3 - Anschließen des WD TV HD Media Players

Die folgende Abbildung zeigt die vom HD Media Player unterstützten Kabelverbindungen. Als Standardverbindung werden die mitgelieferten Composite AV-Kabel verwendet.

Hinweis: HDMI- und optische Kabel (Toslink) müssen separat bestellt werden.

Auswahl der optimalen Verbindung

Die Bildqualität hängt von der Qualität Ihres Fernsehgerätes und der Verbindung zum HD Media Player ab.

Verbindung	Qualität	Anschlüsse
HDMI	Hoch	Spezieller Anschluss für hohe Auflösung
Composite	Gut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gelb = Video ▪ Rot = Audio rechts ▪ Weiß = Audio links

Composite (Standardauflösung)



Heimkino (hohe Auflösung)



HDMI (hohe Auflösung)



Digitales Audio (hohe Auflösung)



Composite AV-Verbindung (Standardauflösung)

So verwenden Sie eine Composite-Verbindung:

1. Stecken Sie den gelben (Video), roten (Audio rechts) und weißen (Audio links) Stecker in die entsprechenden Buchsen am HD Media Player.
2. Schließen Sie die anderen Kabelenden an den Composite-Eingangsanschluss Ihres Fernsehgerätes an, ebenfalls gelb an gelb, rot an rot und weiß an weiß.
3. Wählen Sie am Fernsehgerät die entsprechende Eingangsquelle.



HDMI-Video und -Audio (Hohe Auflösung)

HDMI kombiniert HD-Video, Mehrkanal-Audio und Steuerungssignale zwischen einzelnen Komponenten in einem einzigen digitalen Kabel. Diese Schnittstelle bietet eine Videoqualität mit einer Auflösung von bis zu 1080p.

So Schließen Sie Ihren HD Media Player über ein HDMI Kabel an:

1. Stecken Sie das HDMI-Kabel in den HDMI-Anschluss am HD Media Player.
2. Schließen Sie das andere Kabelende am HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes oder (wenn verfügbar) Audio/Video-Systems an.



Optional für Mehrkanal-Audio:

3. Stecken Sie ein optisches Kabel (Toslink) in den S/PDIF-Anschluss (optisch digitaler Anschluss) des HD Media Players.
4. Schließen Sie das andere Kabelende am optischen digitalen Anschluss Ihres Empfängers oder Heimkino-Systems an.

Hinweis: HDMI- und Toslink-Kabel müssen separat bestellt werden.

5. Wählen Sie am Fernsehgerät die entsprechende Eingangsquelle.

DVI-Video und optisch digitales Audio (Toslink) (Hohe Auflösung)

DVI bietet HD-Video ohne einem Audiosignal. Optisches digitales Audio (Toslink) bietet Mehrkanal-Audio und ist für DVI-Video erforderlich. Die Kombination dieser beiden Schnittstellen bietet eine Videoqualität mit einer Auflösung von bis zu 1080p und eine hervorragende Audioqualität.

1. Stecken Sie einen DVI-zu-HDMI-Kabeladapter in den HDMI-Anschluss am HD Media Player.
2. Schließen Sie das andere Kabelende am DVI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes an.
3. Stecken Sie ein optisches Kabel (Toslink) in den optischen digitalen Anschluss Ihres HD Media Players.
4. Schließen Sie das andere Ende des optischen Kabels (Toslink) am optischen digitalen Anschluss Ihres AV-Empfängers an.
5. Wählen Sie am Fernsehgerät die entsprechende Eingangsquelle.

Hinweis: HDMI- und Toslink-Kabel müssen separat bestellt werden.



Heimkino (Hohe Auflösung)

So schließen Sie Ihr Heimkino-System an:

1. Stecken Sie das HDMI-Kabel in den HDMI-Anschluss am HD Media Player.
2. Schließen Sie das andere Kabelende am HDMI-Eingang Ihres AV-Empfängers an.
3. Schließen Sie ein HDMI-Kabel am HDMI-Ausgang Ihres AV-Empfängers an.
4. Schließen Sie das andere Kabelende am HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes an (wenn verfügbar).
5. Wählen Sie am Fernsehgerät die entsprechende Eingangsquelle.



Hinweis: Das HDMI-Kabel muss separat bestellt werden.

Schritt 4 - Anschließen eines USB-Gerätes

Der HD Media Player verfügt über zwei USB-Ports, die die Wiedergabe von externen WD USB-Laufwerken unterstützen.*

* Eine Liste unterstützter externer WD-Laufwerke finden Sie in Artikel Nr. 2581 in unserer Wissensdatenbank unter support.wdc.com.


USB-Hubs werden nicht unterstützt. Auf Laufwerken, die für HFS+Journaling vorformatiert sind, sind nicht alle Funktionen verfügbar, z.B. den Laufwerken My Book und My Passport. Bevor Sie Ihr externes Laufwerk am HD Media Player anschließen, müssen Sie das HFS+Journaling deaktivieren. Informationen, wie Sie HFS+Journaling deaktivieren können, finden Sie in Artikel Nr. 2615 in unserer Wissensdatenbank unter support.wdc.com.

So schließen Sie ein USB-Gerät an:

1. Schließen Sie das USB-Gerät an einen der beiden USB-Ports des HD Media Players an.



2. Warten Sie einige Minuten, während der HD Media Player das USB-Gerät auf Mediendateien durchsucht. (Der Scanvorgang ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die automatische Scanfunktion ausschalten möchten, lesen Sie bitte „Aktivieren/Deaktivieren der Medienbibliothek“ auf „Aktivieren/Deaktivieren der Medienbibliothek“ auf Seite 56.)

Dieser Vorgang kann abhängig von der Speicherkapazität des USB-Gerätes und der Anzahl der verfügbaren Mediendateien einige Minuten dauern. Wenn das USB-Gerät erkannt wurde, leuchtet die Status-LED und auf dem Startbildschirm wird für das neue USB-Verzeichnis das Symbol  angezeigt. Wenn der HD Media Player das Speichergerät nicht erkennt, wird auf dem Bildschirm „Kein Speicherträger vorhanden“ angezeigt. Sie können zwar immer noch in den Ordnern navigieren, allerdings sind diese dann leer.

Für Benutzer von Apple

Bei HFS muss auf dem Speichergerät, das mit dem HD Media Player verbunden werden soll, das Journaling deaktiviert werden. Informationen, wie sie das Journaling deaktivieren finden Sie unter Seite 8.

Entfernen eines USB-Geräts

Um Datenverluste zu vermeiden, drücken Sie bitte immer erst die Taste **EJECT** (Auswerfen) auf Ihrer Fernbedienung, bevor Sie ein USB-Gerät entfernen.

So entfernen Sie ein USB-Gerät:

1. Drücken Sie die Taste **EJECT** (Auswerfen) auf der Fernbedienung.
2. Wählen sie das zu entfernende USB-Gerät aus.
3. Markieren Sie bei der Nachfrage zum Auswerfen **OK** und drücken Sie **ENTER**.
4. Trennen Sie das USB-Gerät vom HD Media Player.

5

Bedienung des HD Media Players

Verwenden der Fernbedienung

Mit der Fernbedienung des HD Media Players können Sie im Startbildschirm navigieren, Mediendateien durchsuchen, Wiedergabeoptionen einstellen und Systemeinstellungen anpassen. Der Infrarotsensor erkennt die Infrarotsignale der Fernbedienung.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Signalweg zwischen Fernbedienung und Infrarotsensor des HD Media Players nicht durch Gegenstände o. ä. gestört wird.

Taste	Funktion
HOME (Startbildschirm)	Zeigt den Startbildschirm mit den Menüs für Musik, Foto, Video und Einstellungen an.
POWER (Ein/Aus)	Standby-Modus.
Navigationstasten	Mit diesen Tasten navigieren Sie durch die Optionen auf dem Startbildschirm sowie die Menüs, Medienbibliotheken und Symbolleisten.
ENTER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeigt die Medien-Verzeichnisse und die Bildschirme unter „Einstellungen“ an. ▪ Beginnt die Wiedergabe der ausgewählten Mediendatei. ▪ Aktiviert die im Optionsbildschirm „Einstellungen“ ausgewählte Einstellung.
STOP (Stoppen)	Stoppt die Wiedergabe.
BACK (Zurück)	Wechselt zur vorherigen Anzeige.
REV (Rücklauf)	Durchläuft die Audio/Video-Wiedergabe rückwärts. Unterstützt die Geschwindigkeiten 2x, 4x, 8x, 16x.
PREV (Vorheriger Titel)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drücken Sie die Taste einmal, um zum Anfang der Audio-/Video-Datei zu gehen. ▪ Drücken Sie die Taste zweimal, um zur vorherigen Audio-, Video- oder Bilddatei zu wechseln.
SEARCH (Suche) (aktueller Ordner)	Sucht Mediendateien im aktuellen Ordner. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Medienbibliothek aktiviert ist. Unterordner werden nicht durchsucht.
OPTION	Zeigt während der Wiedergabe die Symbolleiste für weitere Wiedergabeoptionen an.
PAUSE/PLAY (Anhalten/ Abspielen)	Schaltet zwischen Abspielen und Anhalten des Mediums um.
FF (Schneller Vorlauf)	Durchläuft die Audio/Video-Wiedergabe schnell vorwärts. Unterstützt die Geschwindigkeiten 2x, 4x, 8x, 16x.
NEXT (Nächster Titel)	Wechselt zur nächsten Audio-, Video- oder Bilddatei.
EJECT (Auswerfen)	Schaltet in den abgesicherten Modus, damit Sie ein USB-Gerät sicher entfernen können.










Verwenden des WD TV HD Media Player-Menüs

Das Menü des Startbildschirms Ihres WD TV HD Media Players wird angezeigt, wenn Sie auf der Fernbedienung auf **HOME** drücken. Über die Symbole auf dem Bildschirm können Sie Ihre Medienbibliothek durchsuchen und die Einstellungen des HD Media Players ändern.



Optionen auf dem Startbildschirm

Die vier Hauptoptionen (Symbole) auf dem Startbildschirm sind:

- Video 
 - Musik 
 - Foto 
 - Einstellungen 
- Die Symbole Musik , Video  und Foto  stellen die Ordner der verschiedenen Medientypen dar. Die Medieninhalte werden entweder als Datei/ Ordner auf einem USB-Laufwerk  oder als Medienkompilation basierend auf Metadaten-Informationen angezeigt. Musikdateien können zum Beispiel nach Genre oder Name des Künstlers kategorisiert werden.
 - Im Menü „Einstellungen“  können Sie den HD Media Player nach Ihren Vorstellungen anpassen und Einstellungen zur Medienwiedergabe vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellungen und erweiterte Funktionen“ auf Seite 43.

Navigation im Startbildschirm

Verwenden Sie folgende Tasten, um durch die Menüs zu navigieren.

Taste	Funktion
Aufwärts-/Abwärts-Pfeil	Auswahl eines Medientyps (Fotos, Videos oder Musik) oder einer Einstellung
Rechts-/Links-Pfeil	Bewegen innerhalb einer Kategorie
ENTER	Aktivieren Ihrer Auswahl

6

Video ansehen

Mit dem HD Media Player können Sie Videos auf Ihrem Fernsehgerät ansehen.

Unterstützte Videoformate

Die folgenden Videodateiformate werden unterstützt.


- MPEG 1
- MPEG 2
- MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)
- WMV9
- AVI
- Xvid
- DVR-MS
- MKV
- DAT (VCD/SVCD)

Videowiedergabe

So spielen Sie Videos ab:

1. Durchsuchen Sie die Kategorien „Video“ .



2. Markieren Sie „Alle Videos“  und drücken Sie **ENTER**.
- ODER -


Wenn die Medienbibliothek aktiviert ist, können Sie auch mithilfe einer Filteroption („Alle Videos“, „Datum“, „Ordner“, „Letzte“ oder „Wiedergabeliste“) navigieren. Wählen Sie dazu das Symbol „Video“ und verwenden Sie die Pfeiltasten „Links“ und „Rechts“ auf der Fernbedienung, um sich durch die aufgelisteten Optionen zu bewegen.

Auf dem Bildschirm werden verfügbare Videodateien und -ordner angezeigt. Die Anzeige erfolgt entweder als Miniaturansicht (Standard) oder im Listenmodus, abhängig von den Einstellungen der Browser-Anzeige (weitere Informationen finden Sie unter „Browser-Anzeige“ auf Seite 52). Es werden nur Videodateien angezeigt, die der HD Media Player unterstützt.



3. Suchen Sie die Videodatei, die Sie abspielen möchten.
 - Wenn Sie eine einzelne Videodatei wiedergeben möchten, markieren Sie diese und drücken Sie **ENTER**.
 - Um eine Video-Wiedergabeliste abzuspielen, markieren Sie den Name der Wiedergabeliste und drücken Sie **PAUSE/PLAY** (Anhalten/Abspielen).
 - Um alle Videodateien eines Ordners abzuspielen, markieren Sie ein Video in diesem Ordner und drücken Sie **PAUSE/PLAY** (Anhalten/Abspielen).

Wenn Sie eine Videodatei öffnen, die zuvor bereits teilweise abgespielt wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die Datei von Anfang an abspielen möchten oder die Wiedergabe bei der letzten Wiedergabe-Position fortsetzen möchten. Wählen Sie **OK**, um die Wiedergabe fortzusetzen oder **Abbrechen**, um das Video von Anfang an abzuspielen.

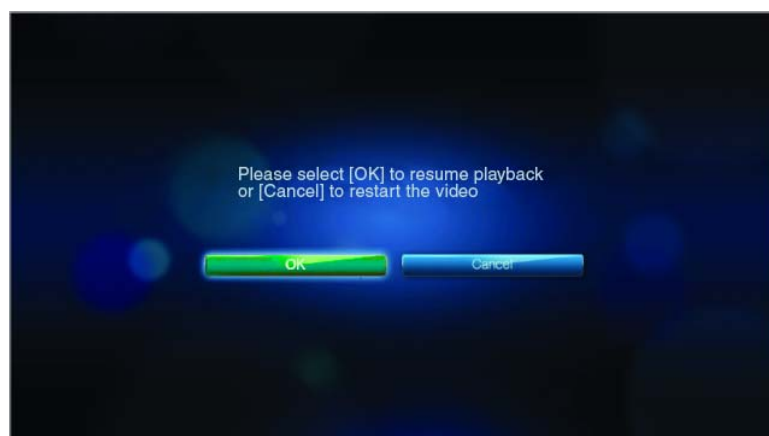

Steuerung der Videowiedergabe

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um die Videowiedergabe zu steuern:

Taste	Funktion
STOP (Stoppen)	Stoppt die Videowiedergabe.
PAUSE/PLAY (Anhalten/Abspielen)	Hält die Videowiedergabe an oder setzt sie fort.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie FF (Schneller Vorlauf) oder REV (Rücklauf), um das Video zu durchlaufen (drücken Sie die Tasten wiederholt, um die Geschwindigkeit auszuwählen). 2. Drücken Sie PAUSE/PLAY (Anhalten/Abspielen), um die Wiedergabe bei der gewählten Position fortzusetzen. 	<p>Durchläuft die Videowiedergabe vorwärts und rückwärts.</p> <p>Der HD Media Player unterstützt folgende Geschwindigkeiten: 2x, 4x, 8x, 16x</p>
Drücken Sie einmal PREV (Vorheriger Titel).	Startet die Wiedergabe von Anfang an.
NEXT	Spielt die nächste Videodatei in dem Videoordner bzw. der Wiedergabeliste ab.
Drücken Sie zweimal PREV (Vorheriger Titel).	Spielt die vorherige Videodatei in dem Videoordner bzw. der Wiedergabeliste ab.

Optionen für die Videowiedergabe

Sie Symbolleiste „Video“ verfügt über mehrere Befehlssymbole mit den Sie anpassen können, wie Sie Ihre Videos ansehen.

- Um die Symbolleiste „Video“ anzuzeigen, drücken Sie **OPTION**.
- Um die Symbolleiste auszublenden, drücken Sie **BACK** (Zurück) oder noch einmal **OPTION**.

Anzeigen des Video-Informationsfeldes

Verwenden Sie diese Option, um am unteren Rand des Bildschirms das Video-Informationsfeld anzuzeigen. Das Feld zeigt folgende Informationen über das aktuelle Video:




Fortschrittsanzeige der Videowiedergabe


Name der Videodatei

Verstrichene und Gesamtwiedergabezeit

Sofern aktiviert, wird das Symbol für den Wiederholungsmodus angezeigt.

So zeigen Sie das Video-Informationsfeld an:

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **OPTION**. Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Option“ (Optionen) angezeigt.
2. Markieren Sie das Informationssymbol  und drücken Sie **ENTER**. Das Video-Informationsfeld wird am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.

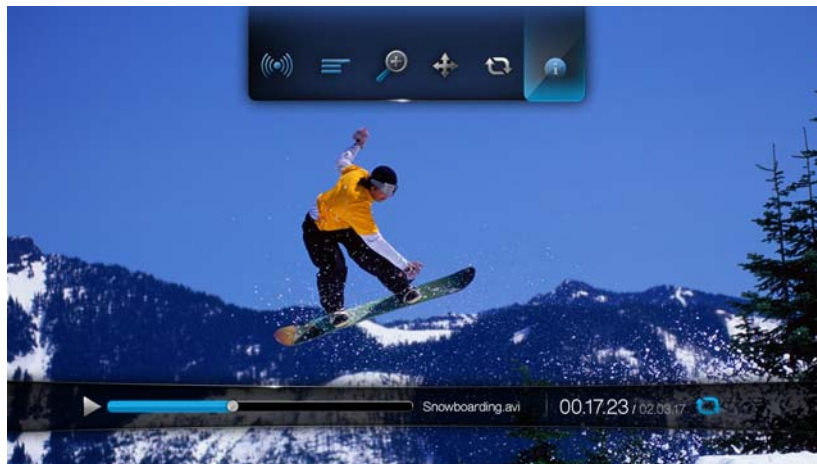


- ODER -

Drücken Sie auf **OPTION** oder **BACK** (Zurück), um das Video-Informationsfeld auszublenden.

Auswahl des Audiokanals


Verwenden Sie diese Option, um die in der Videowiedergabe verwendete Audiosprache auszuwählen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das aktuelle Video mehr als einen Audiotitel hat. Stellen Sie sicher, dass sich die Audiotitel im selben Ordner befinden, wie das aktuelle Video.

So wählen Sie den Audiokanal:

1. Drücken Sie **OPTION**.
2. Markieren Sie  und drücken Sie so oft **ENTER**, bis der gewünschte Audiokanal angezeigt wird.

- ODER -

Markieren Sie **Audio Off** (Audio aus), um den Ton auszuschalten.

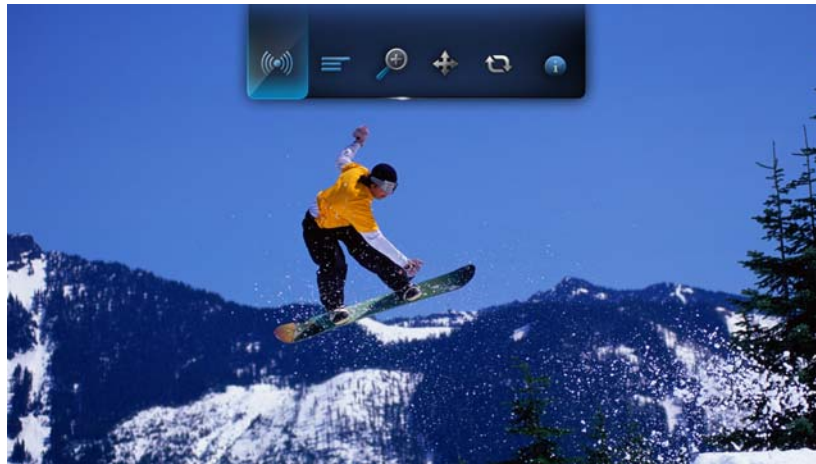


Auswahl von Untertiteln


Verwenden Sie diese Option, um während der Videowiedergabe Untertitel anzuzeigen. Stellen Sie sicher, dass sich die Untertitel-Dateien im selben Ordner befinden wie das aktuelle Video und dass sie denselben Dateinamen haben, wie die Videodatei.

Untertitel-Dateien (besondere unterstützte Typen) müssen exakt denselben Dateinamen haben wie das abgespielte Medium (wobei sich die Dateiendungen unterscheiden) und im selben Ordner liegen wie die Videodatei.

So zeigen Sie Untertitel an:

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **OPTION**. Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Option“ (Optionen) angezeigt.

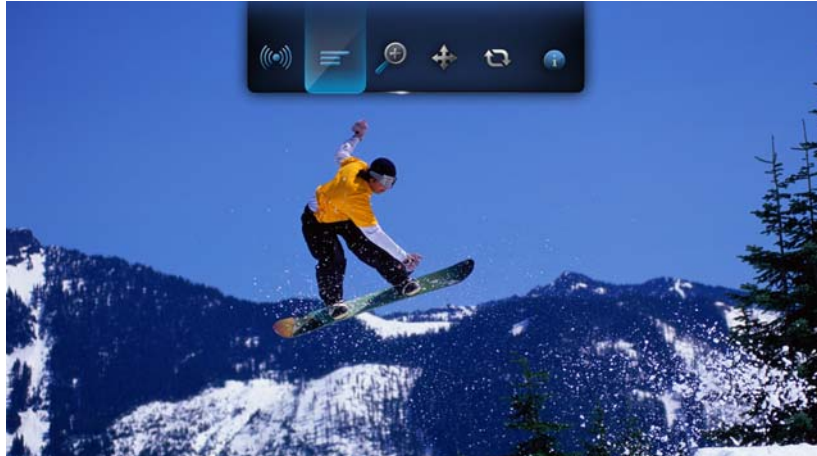

2. Markieren Sie  und drücken Sie wiederholt **ENTER**, um sich nacheinander durch die verfügbaren Untertitel zu bewegen.

- ODER -


Markieren Sie **Untertitel aus**, um die Untertitel zu deaktivieren.



Auswahl der Video-Zoomoptionen

Verwenden Sie diese Optionen, um die Ansichtsskalierung der Videowiedergabe auf dem Bildschirm zu ändern.

So ändern Sie die Ansichtsskalierung:

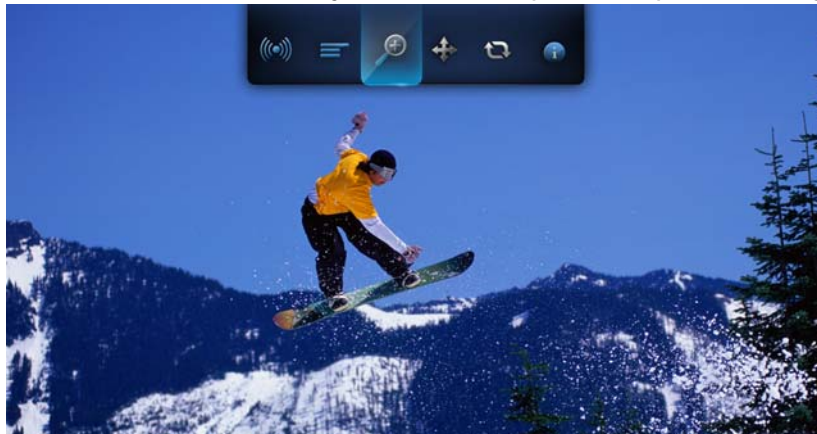1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **OPTION**. Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Option“ (Optionen) angezeigt.



2. Markieren Sie  zum Vergrößern oder  zum Verkleinern und drücken Sie wiederholt **ENTER**, um sich nacheinander durch die verfügbaren Zoomoptionen zu bewegen.





- ODER -


Drücken Sie **OPTION** oder **BACK** (Zurück), um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.

Verwenden der Videowiederholung

Verwenden Sie diese Option, um das aktuell abgespielte Video zu wiederholen.

So stellen Sie den Video-Wiederholungsmodus ein:

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **OPTION**. Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Option“ (Optionen) angezeigt.
2. Markieren Sie das Wiederholungssymbol  und drücken Sie so oft **ENTER**, bis der gewünschte Wiederholungsmodus angezeigt wird. Die Optionen sind:
 - **Normal**  – Die Videodatei wird nur einmal wiederholt abgespielt. Wenn die Wiedergabe beendet ist, wird der vorherige Browserbildschirm angezeigt.
 - **Eins wiederholen**  – Das aktuelle Video wird so oft abgespielt, bis Sie **STOP** (Stoppen) oder **BACK** (Zurück) drücken.
 - **Alles wiederholen**  – Alle Dateien des aktuellen Videoordners bzw. der aktuellen Wiedergabeliste werden nacheinander immer wieder abgespielt, bis Sie **STOP** (Stoppen) oder **BACK** (Zurück) drücken.

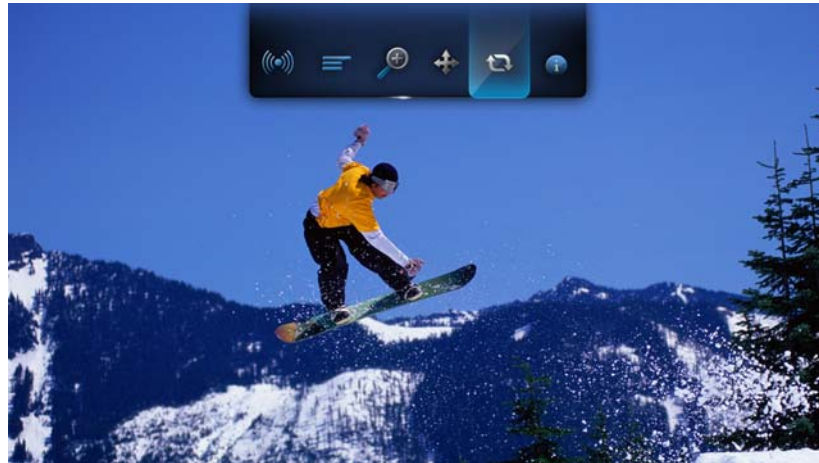

7

🎵 Musik abspielen

Mit dem HD Media Player können Sie Ihre Musikbibliothek auf ein USB-Gerät kopieren und sie über Ihre Unterhaltungsgeräte abspielen. Folgende Audiodatei- und Audiocontainerformate werden unterstützt.

- **Audio** – MP3, MP2, WAV/PCM/LPCM, Dolby Digital, FLAC und WMA
- **Audiocontainer/-codecs** – AIFF, Ogg Vorbis und MKA

Musikwiedergabe


1. Drücken Sie auf **HOME** und markieren Sie die Menüleiste „Musik“ 🎵. Die Menüleiste „Musik“ wird angezeigt.



2. Markieren Sie „Alle Musikdateien“ 📁 und drücken Sie **ENTER**.
- ODER -

Wenn die Medienbibliothek aktiviert ist, können Sie auch mithilfe einer Filteroption („Alle Musikdateien“, „Künstler“, „Genre“, „Album“, „Datum“, „Ordner“, „Letzte“ oder „Wiedergabeliste“) navigieren. Wählen Sie dazu das Symbol „Musik“ und verwenden Sie die Pfeiltasten „Links“ und „Rechts“ auf der Fernbedienung, um sich durch die aufgelisteten Optionen zu bewegen.


Auf dem Bildschirm werden verfügbare Audiodateien und -ordner angezeigt. Die Anzeige erfolgt entweder als Miniaturansicht (wenn verfügbar wird das Albumcover angezeigt) oder Listenmodus, abhängig von den Einstellungen der Browser-Anzeige. Es werden nur Audiodateien angezeigt, die der HD Media Player unterstützt.

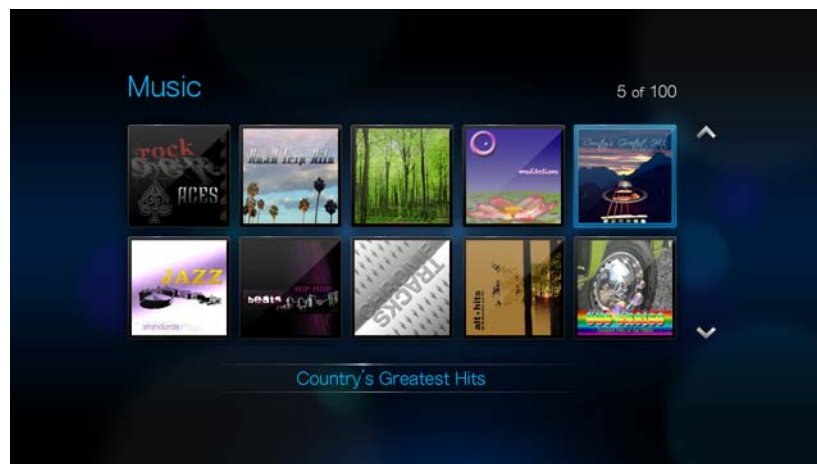

3. Suchen Sie die Musikdatei, die Sie abspielen möchten.

- Wenn Sie eine einzelne Musikdatei wiedergeben möchten, markieren Sie diese und drücken Sie **ENTER**.
- Um eine Musik-Wiedergabeliste abzuspielen, markieren Sie den Name der Wiedergabeliste und drücken Sie **PAUSE/PLAY** (Anhalten/Abspielen).
- Um alle Musikdateien eines Ordners abzuspielen, markieren Sie eine Audiodatei in diesem Ordner und drücken Sie **PAUSE/PLAY** (Anhalten/Abspielen).

Der Bildschirm zur Musikwiedergabe zeigt folgende Informationen über die aktuell abgespielte Audiodatei:

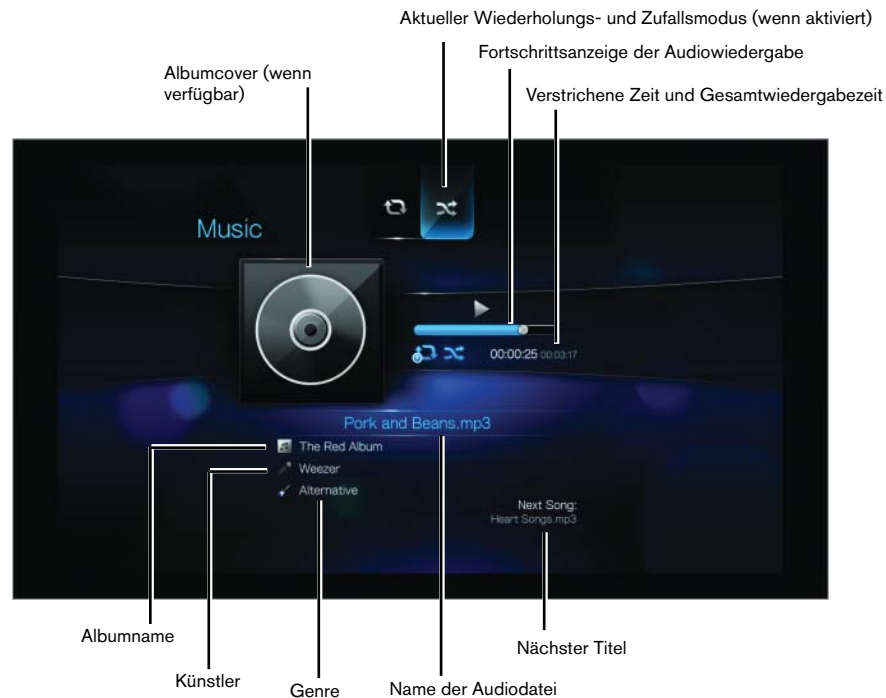

Steuerung der Musikwiedergabe

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um die Musikwiedergabe zu steuern:

Taste	Funktion
STOP (Stoppen)	Stoppt die Audiowiedergabe
PAUSE/PLAY (Anhalten/Abspielen)	Anhalten oder fortsetzen der Audiowiedergabe
<ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie FF (Schneller Vorlauf) oder REV (Rücklauf), um die Audiodatei zu durchlaufen (drücken Sie die Tasten wiederholt, um die Geschwindigkeit auszuwählen). Drücken Sie PAUSE/PLAY (Anhalten/Abspielen), um die Wiedergabe bei der gewählten Position fortzusetzen. 	<p>Durchläuft die Audiowiedergabe vorwärts oder rückwärts.</p> <p>Der HD Media Player unterstützt folgende Geschwindigkeiten: 2x, 4x, 8x, 16x</p>
Drücken Sie einmal PREV (Vorheriger Titel).	Startet die Wiedergabe von Anfang an.
Drücken Sie NEXT .	Spielt den nächsten Audiotitel im Musikordner oder der Wiedergabeliste.
Drücken Sie zweimal PREV (Vorheriger Titel).	Spielt den vorherigen Audiotitel im Musikordner oder der Wiedergabeliste.

Optionen für die Musikwiedergabe





Mit den zwei Befehlssymbolen in der Symbolleiste „Musik“ können Sie die Wiederholungs- und Zufallsmodi einstellen.

- Um die Symbolleiste „Musik“ anzuzeigen, drücken Sie **OPTION**.
- Um die Symbolleiste auszublenden, drücken Sie **BACK** (Zurück) oder noch einmal **OPTION**.

So stellen Sie den Musik-Wiederholungsmodus ein:

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe auf die Taste **OPTION**. Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Musik“ angezeigt.



2. Markieren Sie  und drücken Sie so oft **ENTER**, bis das gewünschte Wiederholungssymbol angezeigt wird. Die Optionen sind:
- **Normal**  – Der Audiotitel wird nur einmal gespielt. Wenn die Wiedergabe beendet ist, wird der vorherige Browserbildschirm angezeigt.
 - **Eins wiederholen**  – Der aktuelle Audiotitel wird so oft abgespielt, bis Sie **STOP** (Stoppen) oder **BACK** (Zurück) drücken.
 - **Alles wiederholen**  – Alle Audiodateien des aktuellen Musikordners bzw. der aktuellen Wiedergabeliste werden nacheinander immer wieder abgespielt, bis Sie **STOP** (Stoppen) oder **BACK** (Zurück) drücken.
- Das Symbol für den aktivierten Wiederholungsmodus wird unterhalb der Wiedergabefortschrittsanzeige angezeigt.

Musik-Zufallsmodus

Verwenden Sie diese Option, um die Audiotitel in dem aktuellen Musikordner bzw. der aktuellen Wiedergabeliste in einer zufälligen Reihenfolge abzuspielen.

So aktivieren Sie den Musik-Zufallsmodus:

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe auf die Taste **OPTION**. Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Musik“ angezeigt.



2. Drücken Sie so oft **ENTER**, bis das Symbol „Zufällig“  angezeigt wird.

Musik von Ihrem iPod® abspielen

Apple® verwendet ein proprietäres Namensschema. Aus diesem Grund kann der HD Media Player die Originalnamen der Ordner und Dateien nicht so anzeigen, wie auf Ihrem iPod. Er weist diesen Ordnern und Dateien neue Namen zu, allerdings nur solange sie über den HD Media Player verwendet werden. Die ursprünglichen Dateiinformationen bleiben auf Ihrem iPod erhalten. Diese ursprünglichen Dateiinformationen können Sie sehen, wenn Sie eine Datei mit einem Bildschirm abspielen, der die Metadaten anzeigt.

Hinweis: Der WD TV HD Media Player unterstützt nicht die Wiedergabe von geschützten Inhalten, wie von iTunes.

Um Ihren iPod mit dem HD Media Player zu verwenden, schließen Sie ihn einfach am USB-Port an und navigieren Sie durch die Menüs.

Hinweis: Der WD TV HD Media Player unterstützt nur den USB-Massenspeichermodus. iTouch ist nicht als USB-Massenspeicher festgelegt und wird daher nicht unterstützt.


8

Fotos ansehen

Mit dem HD Media Player können Sie sich ihr digitales Fotoalbum gemütlich in Ihrem Wohnzimmer ansehen. Er ist ideal, um die schönsten Momente mit Familie und Freunden zu teilen. Die folgenden Bilddateiformate werden unterstützt:

- **GIF** (animierte GIF-Dateien werden nicht unterstützt)
Dies ist ein älteres Format, das im Internet immer noch weit verbreitet ist für Fotos, Webseiten und Clipart-Grafiken.
- **BMP** (nicht komprimiert)
Windows-Bitmap-Datei. Wird größtenteils in Microsoft® Windows® für Bilder und Hintergründe verwendet.
- **JPEG** (Graustufen, RGB, YCbCy)
(CMYK und YCCK werden nicht unterstützt) JPEG ist das Standardformat für Internet und digitale Fotos und wird von den meisten Digitalkameras verwendet.
- **TIF/TIFF** (RGB)
(CMYK, YMC, YMCK und KCMY werden nicht unterstützt) Das „Tagged Image File Format“ ist ein Dateiformat für Rastergrafiken.
- **PNG** (keine Alphakanal-Unterstützung)
Das Format „Portable Network Graphics“ wurde infolge gewisser Einschränkungen des Dateiformats GIF entwickelt.

Fotoanzeige

1. Drücken Sie auf **HOME** und wählen Sie die Menüleiste „Foto“ . Die Menüleiste „Foto“ wird angezeigt.



2. Wählen Sie das Symbol „Foto“  und drücken Sie **ENTER**.
- ODER -

Wenn die Medienbibliothek aktiviert ist, können Sie auch mithilfe einer Filteroption („Alle Bilddateien“, „Datum“, „Ordner“ und „Letzte“) navigieren. Wählen Sie dazu das Symbol „Foto“ und verwenden Sie die Pfeiltasten „Links“ und „Rechts“ auf der Fernbedienung, um sich durch die aufgelisteten Optionen zu bewegen.

Auf dem Bildschirm werden Miniaturansichten der verfügbaren Bilddateien und Fotoordner angezeigt. Es werden nur Bilddateien angezeigt, die der HD Media Player unterstützt.



- Suchen Sie die Bilddatei, die Sie ansehen möchten.
 - Wenn Sie eine einzelne Bilddatei anzeigen möchten, wählen Sie diese aus und drücken Sie **ENTER**.
 - Um die nächste Bilddatei in dem Fotoordner anzuzeigen, drücken Sie **NEXT** (Nächster Titel).
 - Um die vorherige Bilddatei in dem Fotoordner anzuzeigen, drücken Sie **PREV** (Vorheriger Titel).

Sie können sich alle Bilddateien eines Fotoordners auch als Diaschau anzeigen lassen. Anweisungen hierzu finden Sie unter „Erstellen einer Diaschau“ auf Seite 38.

Optionen für die Fotoanzeige

Sie Symbolleiste „Picture“ (Bild) verfügt über mehrere Befehlssymbole mit den Sie anpassen können, wie Sie Ihre Bilder ansehen.

- Um die Symbolleiste „Picture“ (Bild) anzuzeigen, drücken Sie **OPTION**.
- Um die Symbolleiste auszublenden, drücken Sie **BACK** (Zurück) oder noch einmal **OPTION**.

Verschieben der Bildanzeige

Verwenden Sie diese Option, um die Bildanzeige horizontal oder vertikal zu verschieben.

So verschieben Sie die Bildanzeige:

- Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf **OPTION**. Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Picture“ (Bild) angezeigt.



- Wählen Sie das Verschiebesymbol  und drücken Sie **ENTER**.

3. Verwenden Sie die Navigationstasten der Fernbedienung (Links, Rechts, Aufwärts, Abwärts), um die Anzeige zu verschieben.

- ODER -


Drücken Sie **OPTION** oder **BACK** (Zurück), um die Ansicht wieder in ihre Standardposition zurückzusetzen.

Drehen des Bildes

Verwenden Sie diese Optionen, um die Bilder im oder entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen. Diese Einstellungen beeinflussen nicht die ursprüngliche Ausrichtung der Datei.

So drehen Sie ein Bild:

1. Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf **OPTION**. Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Picture“ (Bild) angezeigt.

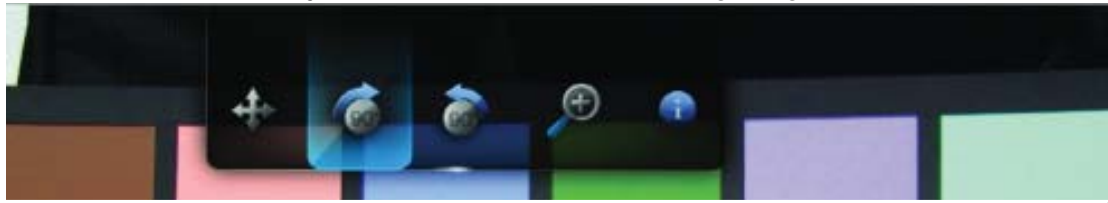

2. Markieren Sie das Drehsymbol  oder , um die Drehrichtung des Bildes auszuwählen und drücken Sie so oft **ENTER**, bis das Bild wie gewünscht gedreht ist.

- ODER -

Drücken Sie **OPTION** oder **BACK** (Zurück), um das Bild wieder in seine Standardausrichtung zurückzusetzen.

Verwenden des Fotozooms

Verwenden Sie diese Optionen, um die Ansichtsskalierung der Bildwiedergabe auf dem Bildschirm zu ändern.

So ändern Sie die Ansichtsskalierung:

1. Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf **OPTION**. Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Picture“ (Bild) angezeigt.



2. Wählen Sie  zum Vergrößern oder  zum Verkleinern und drücken Sie so oft **ENTER**, bis das Bild in der gewünschten Skalierung angezeigt wird.

- ODER -


Drücken Sie **OPTION** oder **BACK** (Zurück), um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.

Anzeigen des Bild-Informationfeldes

Verwenden Sie diese Option, um am unteren Rand des Bildschirms das Bild-Informationfeld anzuzeigen. Das Feld zeigt folgende Informationen über das aktuelle Bild:

- Name der Bilddatei
- Bildauflösung und Dateigröße
- Bildfolgenummer und Gesamtanzahl der Bilddateien im aktuellen Fotoordner

So zeigen Sie das Bild-Informationfeld an:

1. Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf **OPTION**. Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Picture“ (Bild) angezeigt.
2. Wählen Sie das Informationssymbol  und drücken Sie **ENTER**.

- ODER -


Drücken Sie auf **OPTION** oder **BACK** (Zurück), um das Bild-Informationfeld auszublenden.

Erstellen einer Diaschau

Mit dem HD Media Player können Sie aus den Inhalten Ihrer Fotoordner Diaschauen erstellen.

So starten Sie eine Diaschau:

1. Suchen Sie den Fotoordner mit den Bilddateien, die Sie für die Diashow verwenden möchten. (Siehe „Fotowiedergabe“ auf „Fotoanzeige“ auf Seite 35.)
2. Wählen Sie den Fotoordner und drücken Sie **PAUSE/PLAY** (Anhalten/Abspielen), um die Diaschau zu starten.

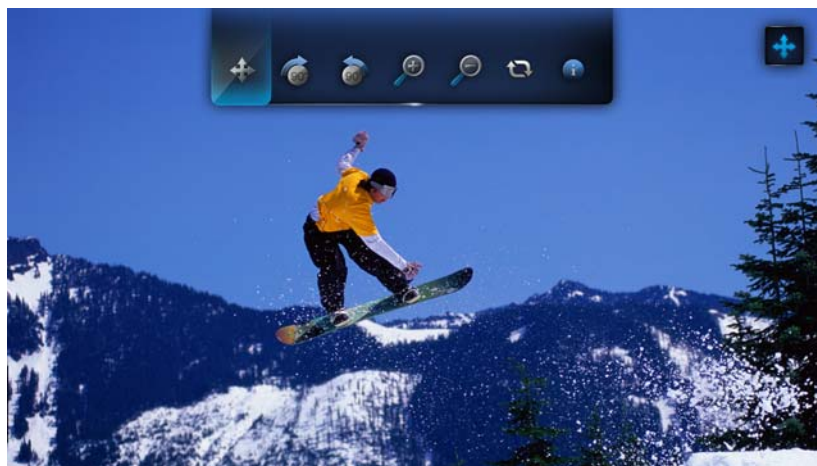

So können Sie während Ihrer Diaschau im Hintergrund Musik anhören:

1. Navigieren Sie zu dem Musikordner mit den Audiodateien bzw. der Wiedergabeliste, die Sie während der Diaschau abspielen möchten. (Siehe „Musikwiedergabe“ auf Seite 31.)
2. Wählen Sie die Audiodatei/Wiedergabeliste und drücken Sie **PAUSE/PLAY** (Anhalten/Abspielen).

- Wenn Sie eine einzelne Audiodatei ausgewählt haben, können Sie die Wiederholungsfunktion aktivieren, damit sie nicht vor Ende der Diaschau abgelaufen ist.
 - Wenn Sie eine Musik-Wiedergabeliste ausgewählt haben, können Sie sowohl den Wiederholungs- als auch den Zufallsmodus aktivieren.
3. Drücken Sie **HOME** und starten Sie die Diaschau wie oben beschrieben.



Anzeigen des Diaschau-Informationsfeldes

Das Diaschau-Informationsfeld wird am unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Das Feld zeigt folgende Informationen:



Diaschau-
Fortschrittsanzeige

Dateiname, Bildauflösung
und Dateigröße des
aktuellen Bildes

Symbole für Wiederholung
und/oder zufällige
Wiedergabe (wenn aktiviert)


Der Dateiname der Hintergrundmusik
(wenn verwendet) wird ebenfalls
angezeigt.

Bildfolgennummer und
Gesamtanzahl der Bilddateien
im aktuellen Fotoordner

So zeigen Sie das Diaschau-Informationsfeld an:

1. Drücken Sie während der Diaschau auf **OPTION**. Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Diaschau“ angezeigt.



2. Wählen Sie das Informationssymbol  und drücken Sie **ENTER**.
- ODER -
3. Drücken Sie auf **OPTION** oder **BACK** (Zurück), um das Diaschau-Informationsfeld auszublenden.

Steuerung der Diaschauwiedergabe

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um die Diaschauwiedergabe zu steuern:

Taste	Funktion
STOP (Stoppen)	Stoppt die Diaschau.
PAUSE/PLAY (Anhalten/Abspielen)	Anhalten oder fortsetzen der Diaschau
Zweimal STOP (Stoppen)	Stoppt die Hintergrundmusik
NEXT (Nächster Titel)	Zeigt die nächste Bilddatei in der Diaschau an
Zweimal PREV (Vorheriger Titel)	Zeigt die vorherige Bilddatei in der Diaschau an

Optionen für die Diaschau

Die Symbolleiste „Diaschau“ hat die selben Befehlssymbole, wie die Symbolleiste „Pictures“ (Bild) mit zusätzlichen Symbolen für die Wiederholungs- und Zufallsmodi der Diaschau.

Die Konfiguration der Diaschau-Einstellungen wird unter „Einstellungen und erweiterte Funktionen“ auf Seite 43 beschrieben. Zu diesen Einstellungen gehören die Wiederholungs-/Zufallsmodi, die Überblendungseffekte und die Intervallzeiten der Diaschau.




Wiederholen der Diaschau

Verwenden Sie diese Option, um die Diaschau in einer Schleife abzuspielen.

So stellen Sie den Diaschau-Wiederholungsmodus ein:

1. Drücken Sie während der Diaschau auf **OPTION**. Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Diaschau“ angezeigt.





2. Wählen Sie  und drücken Sie so oft **ENTER**, bis das gewünschte Wiederholungssymbol angezeigt wird. Die Optionen sind:
 - **Normal**  – Die Diaschau wird nur einmal abgespielt. Wenn das letzte Bild angezeigt wurde, wechselt die Anzeige wieder auf den letzte Browserbildschirm.
 - **Repeat**  (Wiederholen) – Die Diaschau wird so oft abgespielt, bis Sie **STOP** (Stoppen) oder **BACK** (Zurück) drücken.


Shuffle-Modus einer Diaschau

Verwenden Sie diese Option, um die Bilder der Diaschau in einer zufälligen Reihenfolge anzuzeigen.

So aktivieren Sie den Diaschau-Zufallsmodus:

1. Drücken Sie während der Diaschau auf **OPTION**. Am oberen Rand des Bildschirms wird die Symbolleiste „Diaschau“ angezeigt.
2. Wählen Sie  und drücken Sie **ENTER**. Im Diaschau-Informationsfeld wird das Symbol „Zufällig“  angezeigt.



3. Um den Zufallsmodus zu deaktivieren, drücken Sie **OPTION**, wählen Sie wieder das Symbol „Zufällig“  und drücken Sie **ENTER**.

9

Einstellungen und erweiterte Funktionen






Im Menü „Einstellungen“ können Sie den HD Media Player nach Ihren Vorstellungen anpassen und Einstellungen zur Medienwiedergabe vornehmen.

So wählen Sie eine Einstellungskategorie:

1. Drücken Sie auf **HOME** und wählen Sie das Symbol „Einstellungen“ .



2. Nachdem Sie mit den Navigationstasten „Links/Rechts“ eine Einstellungskategorie ausgewählt haben, drücken Sie auf **ENTER**.

Die fünf Einstellungskategorien sind: Audio/Video , Musik , Film , Foto  und System .

Navigationstasten für „Einstellungen“

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um in und zwischen den Einstellungsbildschirmen zu navigieren.

Taste	Funktion
Auf-/Abwärts	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auswählen eines Menüs ▪ Auswählen einer Menüeinstellung in einem Optionsbildschirm
ENTER	Anzeigen des Optionsbildschirms für das ausgewählte Menü
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie ENTER. Es wird eine Eingabeaufforderung zur Bestätigung angezeigt. 2. Wählen Sie OK und drücken Sie ENTER. Wenn Sie innerhalb von 15 Sekunden nicht OK auswählen, werden die neuen Einstellungen nicht übernommen. Wenn Ihr Unterhaltungsgerät die ausgewählten Einstellungen nicht unterstützt, werden keine Änderungen vorgenommen und die ursprünglichen Einstellungen beibehalten. 	Übernehmen der ausgewählten Menüeinstellungen
BACK (Zurück)	Anzeigen des vorherigen Menübildschirms


Audio/Video

Mit den Menüs dieser Kategorie können Sie die Wiedergabe für Audio- und Videodateien konfigurieren.



Anzeigaauflösung

In diesem Menü können Sie die Video-Anzeigaauflösung auswählen, wenn Sie die HDMI-Schnittstelle verwenden. Die Standardeinstellung ist: **Auto** (Automatisch).

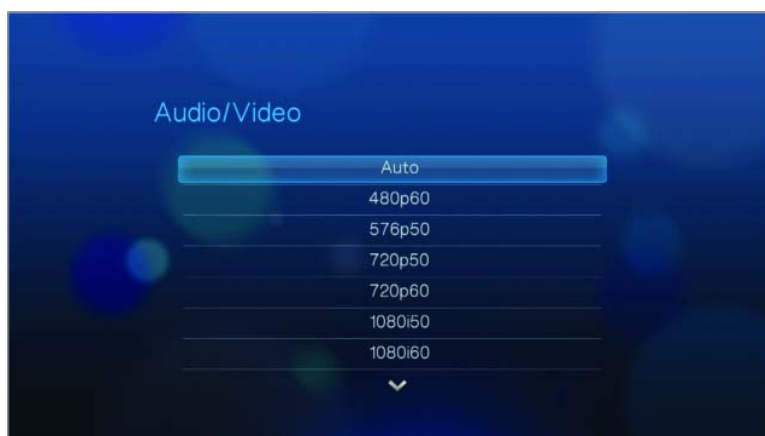


Hinweis: Je weiter Sie in der Einstellungsliste nach unten gehen, desto höher wird die Auflösung und desto klarer wird das Bild.

Bildformat

In diesem Menü können Sie das Anzeigeformat der Videos auswählen. Die Optionen sind:

- **Normal** (4:3)
- **Breitbild** (16:9)

Die Standardeinstellung des HD Media Players ist **Breitbild**. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät die Breitbild-Auflösung unterstützt, da die Standardeinstellung sonst das Bild verzerren kann.

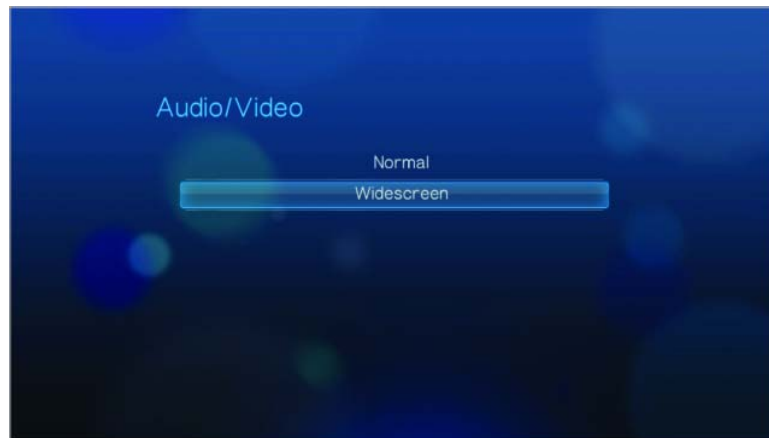

Audioausgang

In diesem Menü können Sie den Modus des Audioausgangs auswählen. Die Optionen sind:


- **Stereo** - Empfohlen, wenn Sie ein Unterhaltungsgerät mit 2 oder 4 Lautsprechern verwenden.
- **Digital** - Wählen Sie diese Option, wenn Sie für die Ausgabe des Surround Sounds eine optische Verbindung (Toslink) verwenden.



NTSC/PAL


In diesem Menü können Sie das Farbkodiersystem für Ihr Fernsehgerät auswählen. Die Einstellung hängt von Ihrem Standort ab. Die Optionen sind:

- **NTSC**–USA, Kanada, Japan, Mexico, Philippinen, Südkorea und Taiwan.
- **PAL**–Europa, Grönland, teilweise Afrika und Südamerika, Mittlerer Osten, China, Indien, Australien, und Indonesien.

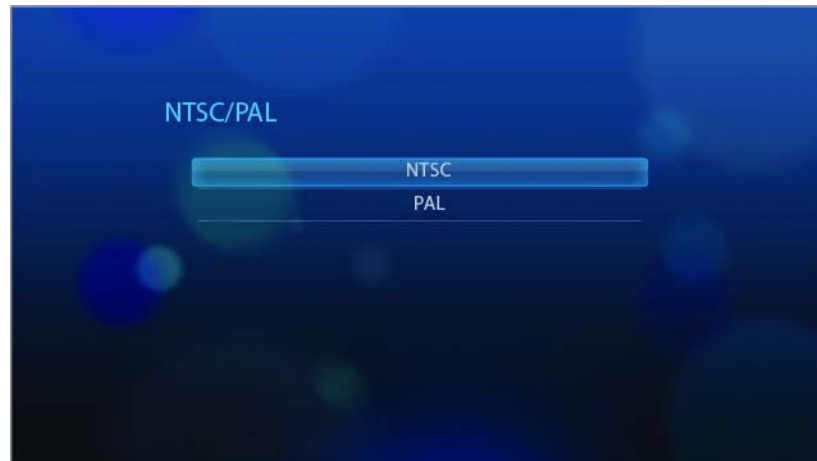


🎵 Musik

Die Musikfolge ist die einzige Option in dieser Kategorie. Die Musikfolge bezieht sich auf den Wiedergabemodus, wenn Sie Ihre Audiodateien abspielen. Die Standardeinstellung ist **Normal**. Eine Beschreibung der Modi für die Audiowiedergabe finden Sie unter „Musikwiedergabe“ auf Seite 31.

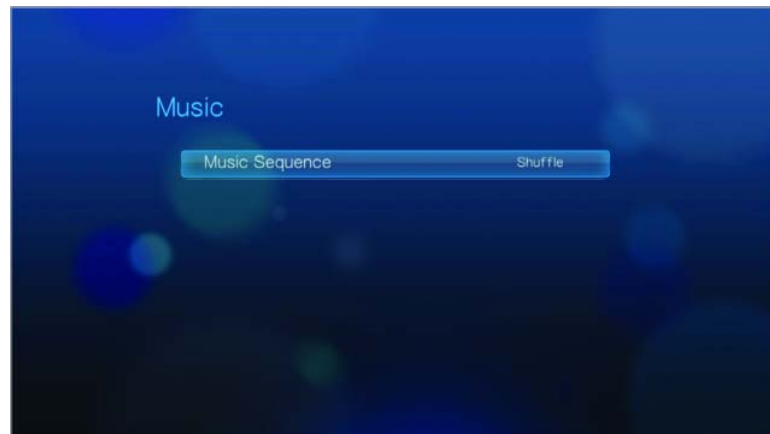

Film

Die Videofolge ist die einzige Option in dieser Kategorie. Die Videofolge bezieht sich auf den Wiedergabemodus, wenn Sie Ihre Videodateien abspielen. Die Standardeinstellung ist **Normal**. Eine Beschreibung der Modi für die Videowiedergabe finden Sie unter „Verwenden der Videowiederholung“ auf Seite 30.

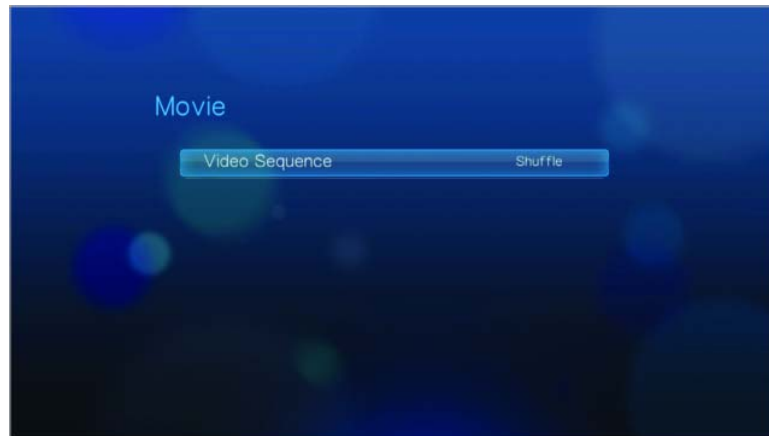


Foto

Mit den Menüs dieser Kategorie können Sie beim Ansehen der Bilder die Anzeigegröße und die Diaschau-Einstellungen anpassen.



Diaschaufolge

In diesem Menü können Sie den Modus für die Diaschaufolge einstellen. Die Standardeinstellung ist **Normal**. Eine Beschreibung der Modi für die Diaschaufolge finden Sie unter „Wiederholen der Diaschau“ auf Seite 41.

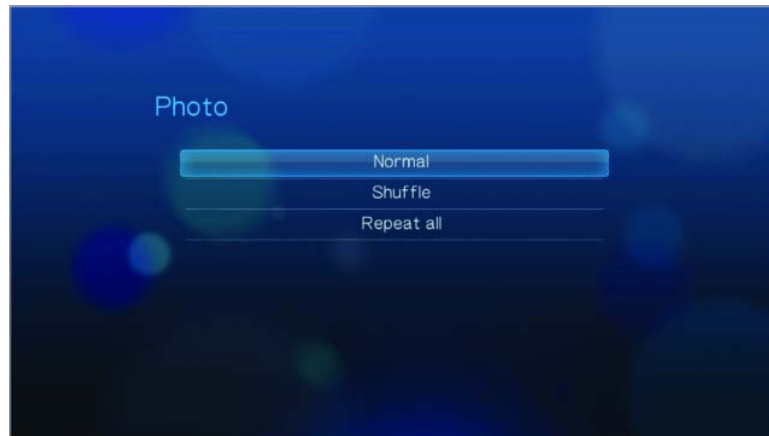

Fotoskalierung

In diesem Menü, können Sie einstellen, wie die Bilder beim Ansehen skaliert werden sollen. Diese Einstellung wird auch für Bilder übernommen, die in einer Diaschau angezeigt werden. Die Optionen sind:

- **Wie Original beibehalten** – Behält die ursprüngliche Auflösung des Bildes bei (Standard).
- **An Bildschirm anpassen** – Das Bild wird unter Beibehaltung der Bildproportionen so groß wie möglich angezeigt.
- **Vollbildschirm** – Das Bild wird auf dem gesamten Anzeigenbereich angezeigt. (Dies kann zu Bildverzerrungen führen).



Überblendungseffekt

In diesem Menü können Sie die Art des Übergangs auswählen, wie in einer Diaschau das nächste Bild angezeigt wird. Die Optionen sind:

- **Ausblenden** (Standard)
- **Zufällig**
- **Keiner**



Intervallzeit

In diesem Menü können Sie die Zeitintervalle zwischen dem Bilderwechsel in der Diaschau einstellen. Sie können dabei Intervalle von 3 Sekunden (Standard) bis 5 Minuten auswählen.



System

Mit den Menüs dieser Kategorie können Sie die allgemeinen Funktionen des HD Media Players konfigurieren.




Sprache

In diesem Menü können Sie die Anzeigsprache auswählen.




Medienbibliothek

In diesem Menü können Sie die Medienbibliothek aktivieren. Sie fasst die Inhalte eines USB-Laufwerks in einer Datenbank so zusammen, dass Sie die einzelnen Mediendateien anhand von Metadaten suchen können. Weitere Informationen finden Sie unter „Medienbibliothek“ auf Seite 55.

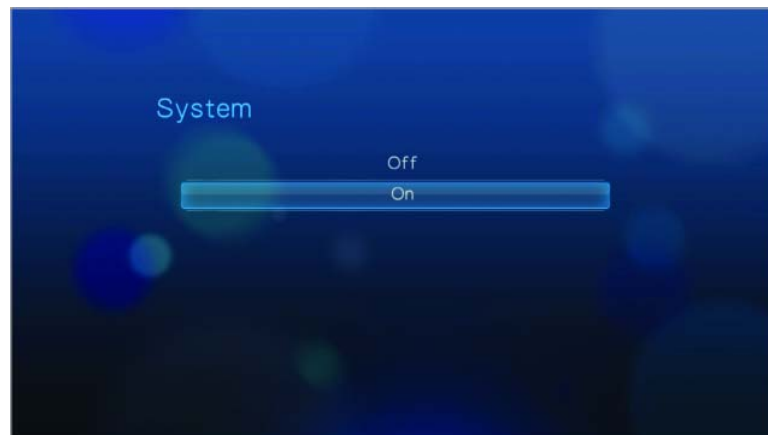


Bildschirmschonerverzögerung

In diesem Menü können Sie die Zeit einstellen, wie lange das System inaktiv ist, bis der Bildschirmschoner aktiviert wird. Die Standardeinstellung ist **10 Minuten**.

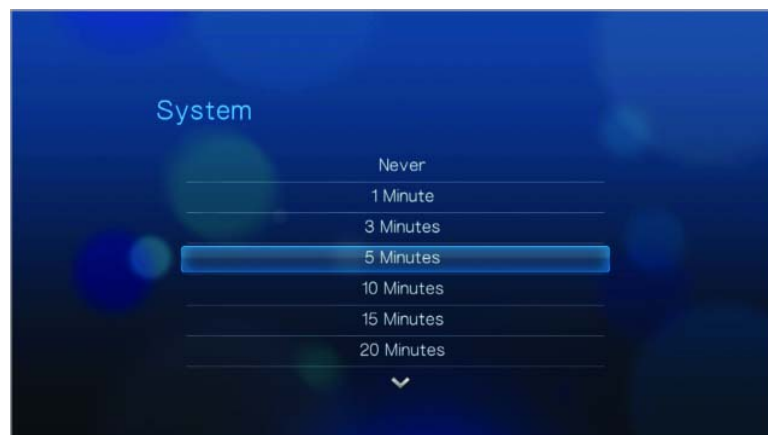

Browser-Anzeige

In diesem Menü können Sie einstellen, wie die Mediendateien in ihren jeweiligen Ordnern angezeigt werden. Die Standardeinstellung ist **Thumbnail** (Miniaturansicht). Im Musikverzeichnis werden Miniaturansichten von verfügbaren Albumcovern und im Videoverzeichnis von verfügbaren Filmplakaten angezeigt. Im Fotoverzeichnis werden Miniaturansichten von verfügbaren Bilddateien angezeigt.

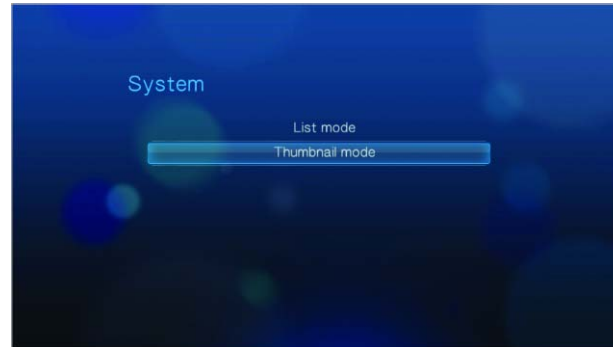

Miniaturansicht-Modus




Listenmodus


System zurücksetzen

Verwenden Sie diese Option, um alle Systemeinstellungen des HD Media Players wiederherzustellen und die Einstellungen zur Medienwiedergabe auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Auf diese Weise lassen sich falsche Konfigurationseinstellungen oder eventuelle Probleme nach fehlgeschlagenen Aktualisierungen der Firmware beheben.



So setzen Sie Ihr System zurück:

1. Drücken Sie auf **HOME**. Das Hauptmenü wird geöffnet.
2. Wählen Sie das Symbol „System“  und drücken Sie auf **ENTER**.
3. Wählen Sie **System zurücksetzen** und drücken Sie **ENTER**.
4. Wählen Sie **OK** bei der Eingabeaufforderung der Systemrücksetzung und drücken Sie **ENTER**.

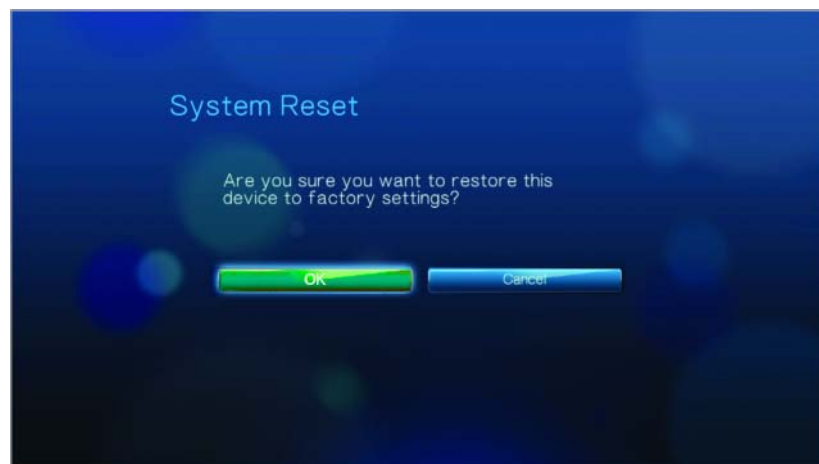

Info

Wählen Sie diese Option, um die aktuelle Konfiguration der Hard- und Firmware anzuzeigen.



Medienbibliothek

Medienbibliothek liest die Medieninhalte eines USB-Laufwerks und fügt sie in einer Datenbank so zusammen, dass Sie die Mediendateien bequem finden können. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

Unter den folgenden Voraussetzungen kann die Medienbibliothek Ihre Medien nicht verarbeiten.

- Das USB-Gerät ist schreibgeschützt.
- Das USB-Gerät verwendet das Dateisystem „HFS+ Journaling“.
- Kein ausreichender Festplattenspeicher auf dem USB-Gerät vorhanden. Ihr HD Media Player benötigt etwas Speicherplatz zum Zwischenspeichern von Informationen, um Daten schneller zu finden und zu lesen.

Ein Hinweis zu Metadaten

Metadaten sind Informationen über die Daten in einer Datei, die beschreiben wie, wann und von wem ein bestimmter Datensatz (Video, Musik, Foto oder andere Datentypen) erfasst wurde und wie diese Daten formatiert wurden.

Nicht alle Dateien verfügen über Metadaten. Um Metadaten hinzuzufügen und zu bearbeiten, damit Dateien fehlerfrei in die Medienbibliothek übernommen werden, können Sie unter anderem folgende Tools verwenden:

- Adobe® Bridge (Teil der Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (Freeware)
- XnView 1.93.2 (Freeware)
- iTunes
- Windows Media Player

Bearbeiten von Metadaten

Bearbeiten von Metadaten mit iTunes:

1. Öffnen Sie iTunes und klicken Sie auf Stück das Sie bearbeiten möchten.
2. Öffnen Sie das Menü „Datei“ und klicken Sie auf **Informationen anzeigen**.
Ein Fenster mit allen bearbeitbaren Informationen wird für das von Ihnen ausgewählte Stück angezeigt. Für das Stück können Sie Folgendes bearbeiten:
 - Name
 - Künstler
 - Jahr der Veröffentlichung
 - Albumname
 - Komponist
 - Titelnummer
 - Genre
3. Wenn Sie fertig sind klicken Sie auf **OK**. Um den nächsten Titel, der in Ihrer iTunes-Bibliothek aufgelistet ist, zu bearbeiten, klicken Sie auf **Next** (Weiter).


Bearbeiten von Metadaten mit dem Windows Media Player:

1. Öffnen Sie den Windows Media Player.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Bibliothek**.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel oder ein anderes Element, dass Sie bearbeiten möchten.
4. Wenn sich das Menü geöffnet hat klicken Sie auf **Edit** (Bearbeiten).


Aktivieren/Deaktivieren der Medienbibliothek

So aktivieren Sie die Medienbibliothek:

1. Drücken Sie auf **HOME, Einstellungen**  und dann auf die Kategorie „Einstellungen“. Das Menü „System“ wird geöffnet.



2. Markieren Sie **Medienbibliothek** und drücken Sie auf **ENTER**. Der Bildschirm „System“ wird geöffnet.

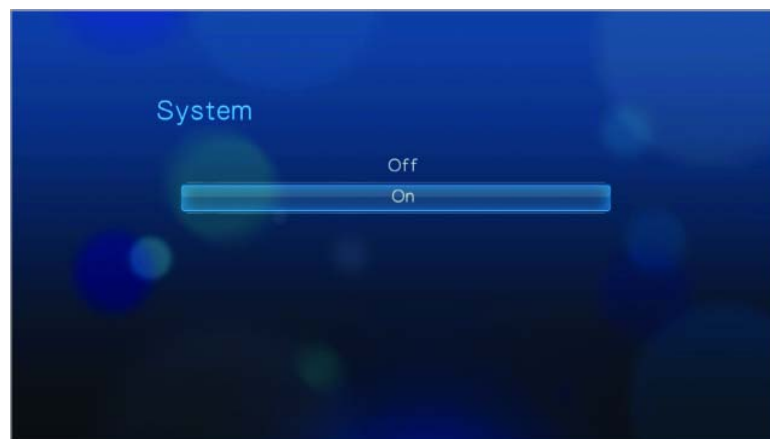














3. Markieren Sie **An** oder **Aus** und drücken Sie auf **ENTER**. Eine Eingabeaufforderung der Medienbibliothek wird angezeigt. (Um die automatische Medienbibliothek auszuschalten, markieren Sie **Aus**).
4. Drücken Sie **ENTER**.





Wenn das aktuell angeschlossene USB-Laufwerk vorher noch nicht gescannt wurde, startet der HD Media Player die Medienbibliotheksfunktion. Die Status-LED zeigt durch Blinken an, dass die Funktion ausgeführt wird. Die Dauer der Funktion variiert von wenigen Sekunden bis zu einigen Minuten, abhängig von der Speicherkapazität des USB-Geräts und der Anzahl der verfügbaren Mediendateien.

Wenn die Status-LED aufhört zu blinken ist die Funktion abgeschlossen und die Ergebniszusammenstellungen werden angezeigt.

Kategorien der Medienbibliothek

Wenn die Medienbibliotheksfunktion abgeschlossen ist, werden alle verfügbaren Mediendateien des gleichen Typs in Ordnern zusammengestellt. Standardmäßig werden Miniaturansichten der Medieninhalte angezeigt (Miniaturansicht des Musikalbums oder Filmplakats). In der folgenden Tabelle sind die Inhaltskategorien aufgelistet.

Medientyp	Symbol	Kategorie	Description (Beschreibung)
Musik		Alle Musikdateien	Die Dateien werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet
		Künstler	Inhalte sind nach dem Namen des Künstlers kategorisiert
		Genre	Inhalte werden nach dem Genre kategorisiert
		Album	Inhalte werden nach dem Namen des Albums kategorisiert
		Datum	Inhalte werden nach Erstellungs- oder Änderungsdatum angeordnet
		Ordner	Inhalte werden in Dateiodnern angezeigt
		Letzte	Zeigt eine Liste von Audioordnern und -dateien an, die zuletzt gespielt wurden (die letzten 30 einer jeden Kategorie werden angezeigt)
		Wiedergabeliste	Zeigt eine Liste von Musik-Wiedergabelisten an
Video		Alle Videos	Die Dateien werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet
		Datum	Inhalte werden nach Erstellungs- oder Änderungsdatum angeordnet
		Ordner	Inhalte werden in Dateiodnern angezeigt
		Letzte	Zeigt eine Liste von Videoordnern und -dateien an, die zuletzt gespielt wurden (die letzten 30 einer jeden Kategorie werden angezeigt)
		Wiedergabeliste	Zeigt eine Liste von Video-Wiedergabelisten an

Medientyp	Symbol	Kategorie	Description (Beschreibung)
Foto		Alle Fotos	Die Dateien werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet
		Datum	Inhalte werden nach Erstellungs- oder Änderungsdatum angeordnet
		Ordner	Inhalte werden in Bilddateiordnern angezeigt
		Letzte	Zeigt eine Liste von Bildordnern und -dateien an, die zuletzt betrachtet wurden (die letzten 30 einer jeden Kategorie werden angezeigt)

Den Inhalt durchsuchen

Sie können manuell nach einer Mediendatei suchen, indem Sie zu dem entsprechenden Medienabschnitt navigieren und die verfügbaren Dateiodner durchsuchen. Diese Methode wird empfohlen, wenn nur eine begrenzte Anzahl von Dateien zu durchsuchen sind. Andernfalls ist es sinnvoller die Medienbibliothek zu aktivieren und die integrierte Suchfunktion zu verwenden.

So suchen Sie manuell:

- Drücken Sie **ENTER**, um in einen Ordner zu öffnen. Mit den Navigationstasten können Sie sich dann innerhalb des Ordners bewegen. Drücken Sie auf **BACK** (Zurück), um wieder zwischen den Ordnern zu wechseln.



Medieninhalt suchen


Um den WD TV HD Media Player verwenden zu können, müssen Sie zuerst Medieninhalte auf Ihrem USB-Laufwerk speichern. Übertragen Sie Ihre Lieblingsmusik, -videos und -fotos von Ihrem Computer auf Ihr USB-Laufwerk und verbinden Sie das USB-Laufwerk mit dem HD Media Player. Danach können Sie durch das Menü navigieren und die Dateien auswählen, die abgespielt oder angezeigt werden sollen. Eine Mediensuche kann nur durchgeführt werden, wenn Dateien angezeigt werden, zum Beispiel in einem Ordner. Diese Suchfunktion unterstützt nur englische oder auf Englisch basierende Zeichen. Titel mit Sonderzeichen können gesucht werden, indem Sie die Menüs/Kategorien manuell durchsuchen.

Automatische Suche

Bevor Sie die Suchfunktion nutzen, müssen Sie die Funktion „Medienbibliothek“ aktivieren. Anweisungen hierzu finden Sie unter „Aktivieren/Deaktivieren der Medienbibliothek“ auf Seite 56.


So führen Sie eine Mediensuche durch:

1. Wenn Sie nach einem bestimmten Medientyp suchen möchten (zum Beispiel nur Videodateien), gehen Sie auf den Startbildschirm für diesen Medientyp.
2. Drücken Sie auf **SEARCH** (Suche) auf der Fernbedienung. Der Bildschirm „Suche“ wird geöffnet.

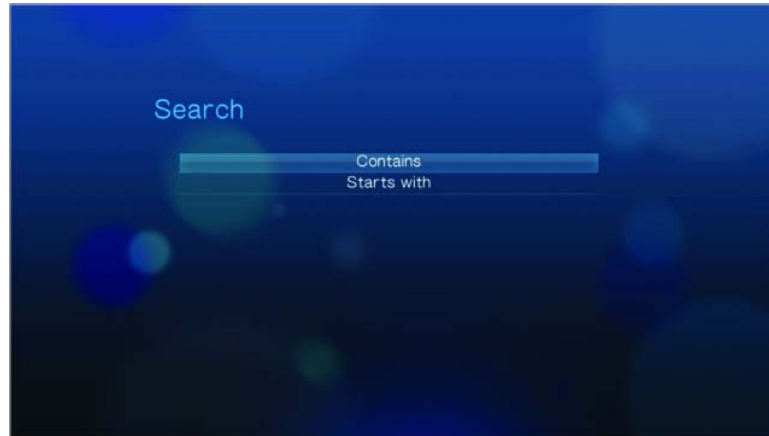


3. Definieren Sie die Suchparameter, indem Sie **Beginnt mit** oder **Enthält** wählen und auf **ENTER** drücken. Je mehr Informationen Sie angeben, desto besser werden die Suchergebnisse.
 - **Beginnt mit** – In den Suchergebnissen sind alle Dateien enthalten, deren Dateiname mit den in diesem Feld eingegebenen Zeichen anfängt. Zum Beispiel könnte eine Suche nach „glo“ mit den folgenden Ergebnissen übereinstimmen:
 - Global .jpg
 - Glow of the Field.jpg
 - Gloss.jpg
 - **Enthält** – In den Suchergebnissen sind alle Dateien enthalten, deren Dateiname die in diesem Feld eingegebenen Zeichen enthält. Eine Suche nach „un“ könnte zum Beispiel folgende Ergebnisse anzeigen:
 - Land of the Rising Sun.jpg
 - shunt_1a.jpg
 - Unite.jpg

Eine Bildschirmtastatur wird angezeigt.

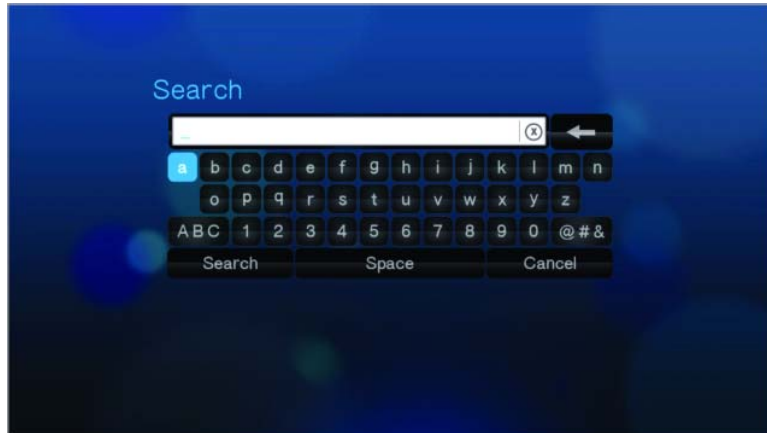


So verwenden Sie die Bildschirmtastatur:

- Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Zeichen und drücken Sie **ENTER**, um es in das Suchfeld in der Suchleiste zu kopieren.
 - Markieren Sie **ABC** oder **abc** und drücken Sie **ENTER**, um die Zeichen in Groß- oder Kleinschreibung einzugeben.
 - Markieren Sie **@#&** und drücken Sie **ENTER**, um die Symboltastatur zur Eingabe von Sonderzeichen anzuzeigen.
 - Wenn Sie das letzte Zeichen löschen möchten, markieren Sie **←** und drücken Sie **ENTER**.
4. Nachdem Sie den Suchbegriff eingegeben haben, markieren Sie **Suche** am unteren Rand der Bildschirmtastatur und drücken Sie **ENTER**. Jetzt werden die Suchergebnisse angezeigt.

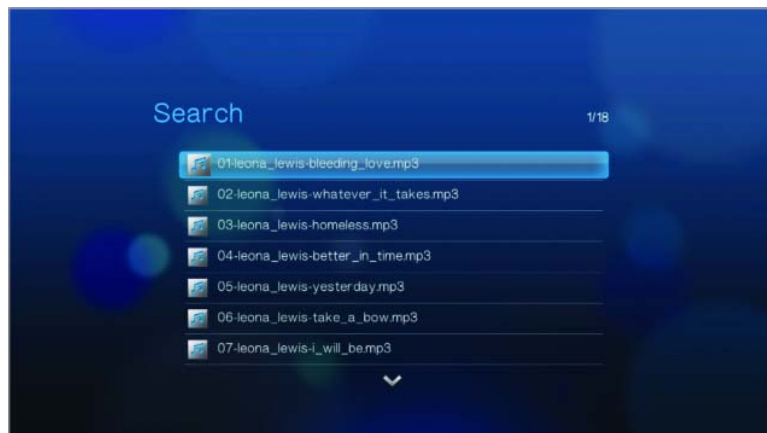

Wenn keine Mediendateien mit dem Suchbegriff übereinstimmen, wird die folgende Meldung angezeigt:

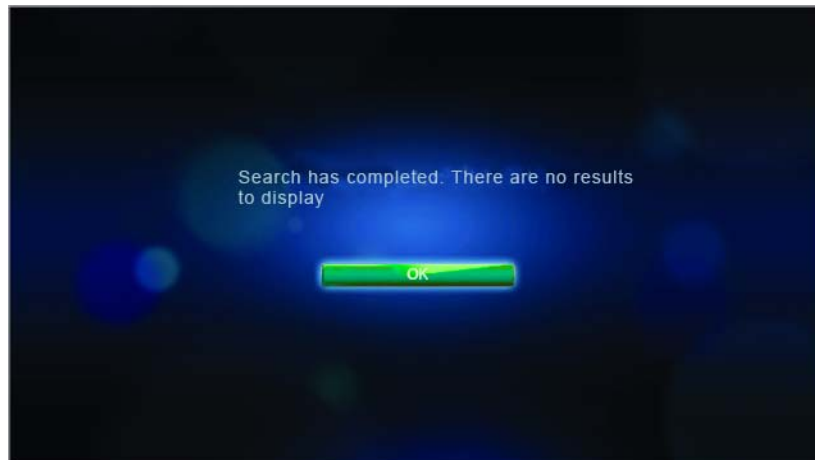

5. Drücken Sie **ENTER**, um die Bildschirmtastatur wieder anzuzeigen und geben Sie einen anderen Suchbegriff ein. Wenn Mediendateien gefunden werden, die mit Ihrem Suchbegriff übereinstimmen, werden sie wie unten dargestellt aufgelistet.



6. Navigieren Sie mit den Auf-/Abwärts-Tasten, um die Mediendatei auszuwählen, nach der Sie gesucht haben und drücken Sie auf **ENTER** oder **PAUSE/PLAY** (Anhalten/Abspielen), um die Wiedergabe zu starten.

Konvertierung von Inhalten in ein verwendbares Format

Zum Lieferumfang von WD TV HD Media Player gehört der ArcSoft MediaConverter, eine schnelle und einfach zu bedienende Anwendung zum Konvertieren von Foto-, Video- und Musikdateien in die für Ihren WD TV HD Media Player optimalen Formate. Die Software erlaubt die gleichzeitige Batch-Konvertierung mehrerer Dateien, unabhängig vom Ausgangsformat.

Hinweis: Der WD HD TV Media Player unterstützt keine geschützten Inhalte.


So installieren Sie den ArcSoft MediaConverter:

1. Legen Sie die CD in Ihr CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers.
2. Wenn der Installationsbildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf **Accept** (Akzeptieren), wenn Sie mit den Bedingungen einverstanden sind, um mit der Installation fortzufahren.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „ArcSoft MediaConverter“ und folgen Sie den gezeigten Anweisungen.

So konvertieren Sie mit dem ArcSoft MediaConverter Dateien in ein verwendbares Format:

1. Schließen Sie Ihr externes USB-Laufwerk an Ihren Desktop- oder Laptop-Computer an, auf dem Sie den ArcSoft MediaConverter installiert haben.
2. Öffnen Sie die Anwendung „ArcSoft MediaConverter“.

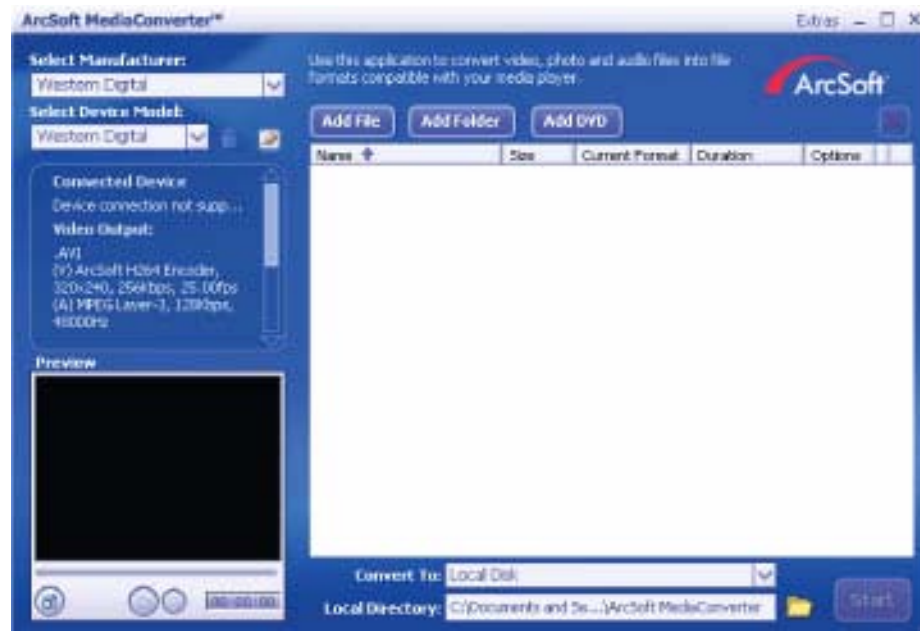

3. Wählen Sie die Dateien oder Ordner aus, die Sie konvertieren möchten.
4. Geben Sie das USB-Laufwerk als Speicherort für **Convert To** (Konvertieren nach) an.
5. Geben Sie als **Local Directory** (Lokales Verzeichnis) das Verzeichnis an, in dem Sie die konvertierten Dateien speichern möchten.
6. Klicken Sie auf **Start**. Die Dateien werden konvertiert und auf das USB-Laufwerk kopiert.

Überprüfung Ihrer Dateien

MediaInfo (kostenlose Software) bietet Ihnen technische und Tag-Informationen über Ihre Video- oder Audiodateien.

MediaInfo bietet Ihnen folgende Informationen:

- Allgemein - Titel, Autor, Regisseur, Album, Titelnummer, Datum und Dauer
- Video - Codec, Seitenverhältnis, Bilder pro Sekunde und Bitrate
- Audio - Codec, Abtastrate, Kanäle, Sprache und Bitrate
- Text - Sprache der Untertitel
- Kapitel - Anzahl und eine Liste der Kapitel

MediaInfo unterstützt folgende Formate:

- Video - MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 und DVD (VOB) (Codecs: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio - OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital, AAC, M4A, AU und AIFF
- Untertitel - SRT, SSA, ASS und SAMI

Mit MediaInfo können Sie:

- Viele Video- und Audiodateiformate abspielen
- Verschiedene Ansichtsformate für Informationen verwenden, z. B. Text, Seite, Baum und HTML auswählen
- Ansichten anpassen
- Informationen als Text exportieren, z. B. in den Formaten CSV und HTML

So überprüfen Sie Ihre Dateien:

1. Besuchen Sie mit Ihrem Internet-Browser <http://mediainfo.sourceforge.net/de>.
2. Laden Sie die Software herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer.
3. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

10

Systemwartung

Die Systemsoftware Ihres WD TV HD Media-Players lässt sich aktualisieren, um eine bessere Unterstützung der Wiedergabe von Mediendateien sowie Fehlerkorrekturen und Produktverbesserungen zu ermöglichen. Um sicherzustellen, dass Sie die neueste Aktualisierung erhalten, empfehlen wir Ihnen Ihr Produkt unter <https://www.wdc.com/register> zu registrieren.

Dieses Kapitel beschreibt die Aktualisierung der Firmware und eine einfache Fehlersuche. Informationen zur Fehlerbehebung bei eventuell auftretenden Fehlermeldungen finden Sie unter „Häufige Fehlermeldungen“ auf „Allgemeine Fehlermeldungen“ auf Seite 70.


Bei schwierigeren Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Service-Center. Weitere Informationen finden Sie unter „Technischer Support von Western Digital“ auf Seite 2.


Aktualisierung der System-Firmware

Die Firmware ist ein wichtiges Paket von Anweisungen, die Ihrem HD Media Player mitteilen, wie er funktionieren muss, wie die interaktiven Bildschirme aussehen und wie er Ihre Anweisungen ausführen soll. Ein Aktualisieren der Firmware ist wichtig, da WD ständig neue, schnellere und effektivere Lösungen entwickelt, die Ihr HD Media Player „wissen“ muss.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Wechselstromadapter des HD Media Players während dem Aktualisieren der Firmware mit dem Gerät verbunden ist. Eine Unterbrechung der Stromversorgung während des Aktualisierungsvorgangs kann die System-Firmware beschädigen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie das USB-Speichergerät nicht vom Gerät trennen.


So aktualisieren Sie die Firmware:

1. Gehen Sie auf support.wdc.com und laden Sie für Ihr USB-Speichergerät die neueste Aktualisierungsdatei der Firmware herunter.
2. Klicken Sie auf „Downloads“ und anschließend auf den Produktnamen (oder das Foto).
3. Kopieren Sie die Aktualisierungsdatei der Firmware in den Stammordner eines USB-Laufwerks.
4. Schließen Sie das USB-Laufwerk an den USB-Port des HD Media Players an.
5. Drücken Sie auf **HOME** und wählen Sie das Menü „Einstellungen“ .

6. Wählen Sie das Symbol „Firmware-Aktualisierung“  und drücken Sie auf **ENTER**.




Sie werden aufgefordert, die Firmware zu aktualisieren.

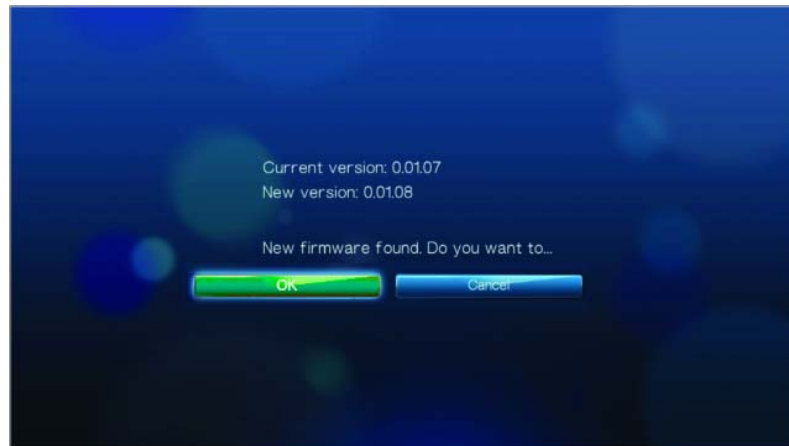


7. Wählen Sie **OK** bei der Eingabeaufforderung zum Firmware-Upgrade und drücken Sie auf **ENTER**.


Dadurch wird das System neu gestartet.

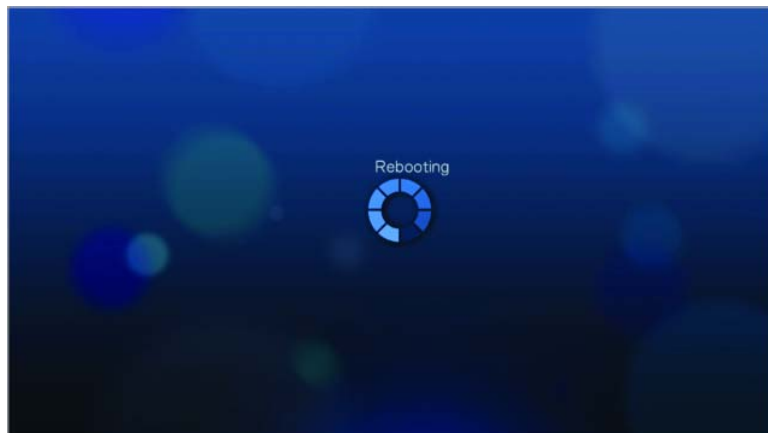

Nach dem Neustart geht das System automatisch in den Modus „Firmware-Aktualisierung“.

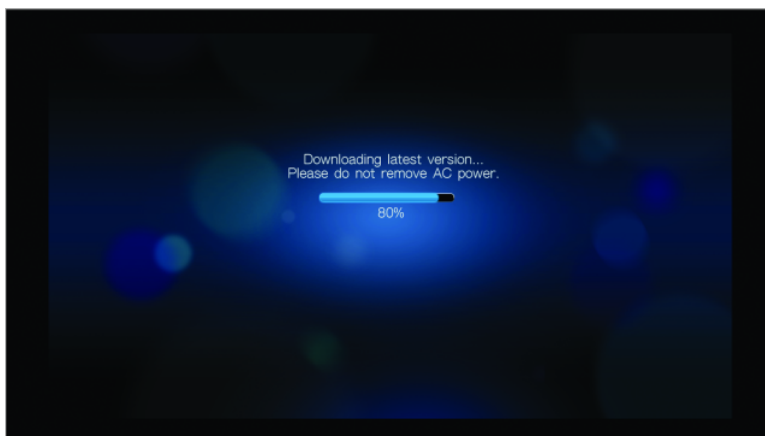

Nach Abschluss des Aktualisierungsvorgangs wird die folgende Meldung angezeigt und der HD Media Player führt nochmals einen Neustart durch.

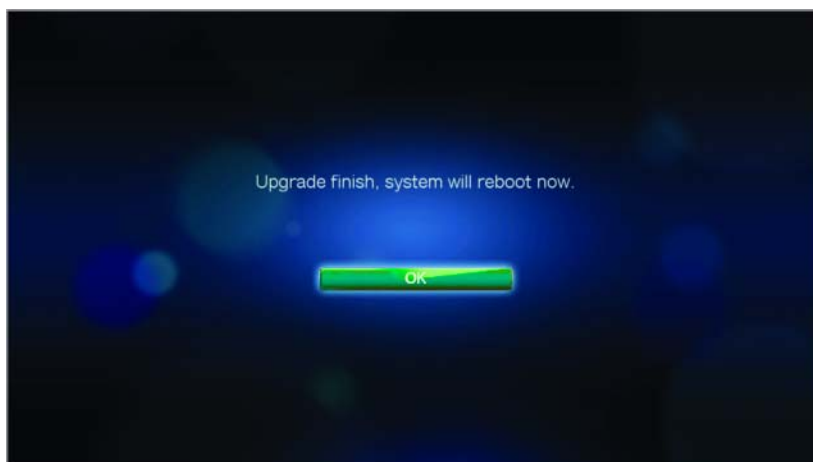

Beim Neustart des HD Media Players wird automatisch die neue Firmware geladen.

Fehlersuche

Problem	Lösung
ANZEIGE	
Der Fernsehbildschirm ist leer und die Betriebsanzeige des HD Media Player leuchtet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist. ▪ Stellen Sie sicher, dass das Steckernetzteil und die Steckdose funktionieren. ▪ Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel an jeweils dem korrekten Aus- bzw. Eingang am HD Media Player bzw. Fernsehgerät richtig angeschlossen ist.
Der Fernsehbildschirm ist leer und die Betriebsanzeige des HD Media Player blinkt.	Ein Systemdiagnose-Fehler ist aufgetreten. Schalten Sie Ihren HD Media Player aus, warten Sie 10 Minuten und schalten Sie ihn dann erneut ein. Wenn der gleiche Fehler auftritt, kontaktieren Sie bitte den technischen Support von Western Digital, um Unterstützung zu erhalten (siehe „Technischer Support von Western Digital“ auf Seite 2).
Der Fernsehbildschirm ist leer und die Betriebsanzeige des HD Media Player leuchtet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist. ▪ Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel an jeweils dem korrekten Aus- bzw. Eingang am HD Media Player bzw. Fernsehgerät richtig angeschlossen ist. ▪ Drücken Sie Reset-Taste für 10 Sekunden.
Das Fernsehbild flackert und ist unscharf.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel an jeweils dem korrekten Aus- bzw. Eingang am HD Media Player bzw. Fernsehgerät richtig angeschlossen ist. ▪ Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige des HD Media Player leuchtet. ▪ Wenn Sie ein Röhrenfernsehgerät verwenden, navigieren Sie zum Bildschirm Home (Startbildschirm) Einstellungen System und: <ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie sicher, dass die Option Composite als Videoausgang ausgewählt ist. - Stellen Sie sicher, dass die Systemeinstellungen Ihres Fernsehgeräts mit dem System Ihres Standorts übereinstimmt. ▪ Wenn Sie ein LCD-Fernsehgerät verwenden, navigieren Sie zum Bildschirm Home (Startbildschirm) Einstellungen System und: <ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie sicher, dass die Option HDMI als Videoausgang ausgewählt ist. - Stellen Sie sicher, dass die Option der Videoauflösung auf Auto eingestellt ist.

Problem	Lösung
Die Videoanzeige ist abgeschnitten oder wird in einem Seitenbalken angezeigt.	Navigieren Sie zum Bildschirm Home (Startbildschirm) Einstellungen Audio/Video und stellen Sie sicher, dass das Bildformat auf Normal eingestellt ist.
Die Bilder der Diaschau sind verzerrt.	Navigieren Sie zum Bildschirm Home (Startbildschirm) Einstellungen Foto und wählen Sie im Feld „Fotoskalierung“ die Option „An Bildschirm anpassen“.
DATEIEN	
Die Datei wird nicht abgespielt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen Sie die Kompatibilität. Weitere Informationen finden Sie unter „Unterstützte Formate“ auf Seite 73. ▪ Führen Sie ArcSoft MediaConverter aus und konvertieren Sie die Datei.
AUDIO	
Es ist kein Ton zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an Ihrem Unterhaltungsgerät nicht stumm geschaltet ist. ▪ Navigieren Sie zum Bildschirm Home (Startbildschirm) Einstellungen System und stellen Sie sicher, dass der richtige Audioausgang eingestellt ist. <ul style="list-style-type: none"> - Wenn Sie das Composite-Audiokabel verwenden, muss die Einstellung Stereo aktiviert sein. - Wenn Sie eine optische Verbindung (Toslink) oder eine HDMI-Verbindung verwenden, muss die Einstellung Digital aktiviert sein. ▪ Wenn Sie ein Video abspielen, das Mehrkanal-Audio unterstützt, stellen Sie sicher, dass die Option „Audio Off“ (Audio aus) deaktiviert ist. Drücken Sie OPTION <Symbol> und drücken Sie so oft ENTER, bis der gewünschte Audiokanal angezeigt wird.
USB-GERÄT	
Die Medienbibliotheksfunktion ist fehlgeschlagen.	<p>Stellen Sie sicher, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ das USB-Gerät nicht schreibgeschützt ist. ▪ das USB-Gerät nicht das Dateisystem „HFS+ Journaling“ verwendet . ▪ genug freier Speicherplatz auf dem USB-Gerät zur Verfügung steht.
Das angeschlossene USB-Gerät wird nicht auf dem Startbildschirm angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der WD TV HD Media Player unterstützt nur den USB-Massenspeichermodus. Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät als „Massenspeichergerät“ konfiguriert ist. ▪ Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem des USB-Geräts unterstützt wird (NTFS, FAT/FAT32 oder HFS+).

Problem	Lösung
FERNBEDIENUNG	
Die Fernbedienung des HD Media Players funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none">▪ Drücken Sie immer nur eine Taste.▪ Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingesetzt sind.▪ Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht leer sind. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch neue Batterien.▪ Stellen Sie sicher, dass der Signalweg zwischen Fernbedienung und HD Media Player nicht gestört wird.
FIRMWARE-AKTUALISIERUNG	
Nachdem Sie den HD Media Player eingeschaltet haben, wird der Begrüßungsbildschirm zur Wiederherstellung der Firmware-Aktualisierung angezeigt.	Der zuvor durchgeführte Firmware-Aktualisierungsvorgang ist fehlgeschlagen. <ul style="list-style-type: none">▪ Wiederholen Sie die Firmware-Aktualisierung. Anweisungen dazu finden Sie auf Seite 2.▪ Wenn Sie die Systemfirmware immer noch nicht aktualisieren können, setzen Sie das System zurück. Anweisungen dazu finden Sie auf Seite 53.

Allgemeine Fehlermeldungen

Wenn diese Meldung angezeigt wird,	gehen Sie wie folgt vor.
HOME (Startbildschirm)	
Festplatte kann nicht verbunden werden.	Diese Fehlermeldung kann unter verschiedenen Bedingungen auftreten. Die Meldung wird den Fehler genauer angeben. Zum Beispiel, dass nicht genug Platz auf dem Speichergerät ist oder das Journaling-Dateisystem verwendet wird.
Kein Speicherträger vorhanden.	Schließen Sie das USB-Gerät mit Ihren Mediendateien an.
Medienbibliothek benötigt mehr Speicherplatz: [XXX MB]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom HD Media Player. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren PC an und löschen Sie unnötige Dateien, um den erforderlichen Speicherplatz freizugeben. 3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an den HD Media Player an.
Bitte deaktivieren Sie das Journaling für das Dateisystem auf dem angeschlossenen Speichergerät, damit der Media Player die Medienbibliothek erstellen kann.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom HD Media Player. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren Apple-Computer an und deaktivieren Sie die Journaling-Funktion. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Apple-Hilfe. 3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an den HD Media Player an.
Medienbibliothek kann nicht auf schreibgeschütztem Speichermedium erstellt werden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom HD Media Player. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren PC an und stellen Sie sicher, dass der Schreibschutz deaktiviert ist. 3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an den HD Media Player an.
Medienbibliothek kann nicht erstellt werden. Bitte Speichereinstellungen prüfen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom HD Media Player. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren PC an und löschen Sie einige Dateien, um Speicherplatz zum Erfassen der Inhalte zu schaffen. 3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an den HD Media Player an.
Speichergerät nicht erkannt.	Das USB-Gerätemodell wird nicht unterstützt. Verwenden Sie ein anderes USB-Gerät.
Frage XX: WD USB HDD Fehlersuche	Diese Meldung zeigt einen Systemdiagnosefehler an. Kontaktieren Sie den technischen Support von Western Digital, um Unterstützung zu erhalten.

Wenn diese Meldung angezeigt wird,	gehen Sie wie folgt vor.
INHALTSWIEDERGABE	
Dieser Ordner ist leer.	In dem ausgewählten Ordner befinden sich keine unterstützten Mediendateien. Wählen Sie einen anderen Ordner aus, der Mediendateien im richtigen Format enthält .
Ausgewählte Datei konnte nicht wiedergegeben werden. Bitte erstellen Sie die Datei mit der mitgelieferten Software zur Medienbearbeitung neu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom HD Media Player. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren PC an und stellen Sie sicher, dass das Dateiformat richtig ist. Dafür können Sie die auf der Software-CD von WD enthaltene Software zur Medienverarbeitung verwenden. (siehe „Wie finde ich Mediendateien und wie erstelle ich Wiedergabelisten?“ auf Seite 71) 3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an den HD Media Player an.

FAQs

Wie finde ich Mediendateien und wie erstelle ich Wiedergabelisten?

Derzeit gibt es viele Anwendungen zur Medienwiedergabe, wie Winamp oder iTunes, mit denen Sie Ihre Mediendateien abspielen, sortieren und bearbeiten können. Mit diesen Medienplayern können Sie auch Wiedergabelisten erstellen und Metadata-Informationen Ihrer Mediendateien bearbeiten. Seiten, auf denen Sie diese Anwendungen herunterladen können, finden Sie leicht über eine Suche im Internet mit Ihrem Browser.

Wie kopiere ich die Dateien von meiner Musik-CD auf meinen Computer?

Extrahieren von digitalen Audioinhalten oder kurz *Rippen* wird der Prozess genannt, wenn Audio- (oder Video-) Inhalte auf eine Festplatte kopiert werden, in der Regel von Wechselmedien wie CDs und DVDs oder von Medienstreams.

So rippen Sie am Computer Musik von CDs:

1. Legen Sie die CD in das optische Laufwerk Ihres Computers.
2. Öffnen Sie das Programm, mit dem Sie die Musik auf Ihren Computer rippen möchten, z.B. iTunes oder Windows Media Player.
3. Drücken Sie die Schaltfläche **Importieren** (bei iTunes).
- ODER -
Drücken Sie die Schaltfläche **Rippen** (beim Windows Media Player).
4. Klicken Sie auf die zu kopierende Musik (Windows Media Player) und geben Sie an, wo die Dateien gespeichert werden sollen, nachdem Sie kopiert wurden. iTunes importiert die gesamte CD in ihre iTunes-Musikbibliothek.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Rippen starten** (Windows Media Player).

6. Entfernen Sie die CD, nachdem das Rippen abgeschlossen ist. Die Musik befindet sich jetzt auf Ihrem Computer.

Musik kann durch Urheberrechtsgesetze geschützt sein, die ein Kopieren oder Verteilen untersagen.

Kann ich für den WD TV HD Media Player eine Universal-Fernbedienung verwenden?

Sie können die meisten Modelle von Universal-Fernbedienungen verwenden, wie z. B. die Harmony-Modelle von Logitech.

Anhang

Unterstützte Formate

Dateinamenerweiterung	Codec	Format/Container
VIDEO		
m1v	mpeg1	Keine
m2v	mpeg2	Keine
m4v	mpeg4	Keine
dat	Video: mpeg1 Audio: mpeg Audio	cdxa
mpeg	Video: mpeg1 mpeg2	mpeg PS
mpeg		
avi	Video: mpeg4 AVC WMV3 Audio: mpeg Audio Dolby Digital pcm (Microsoft)	AVI
mov	Video: mpeg4	Quicktime
mp4		
dvr-ms	Video: mpeg2 Audio: mpeg Audio Dolby Digital	asf
wmv	Video: wmv3	asf
asf		
mkv	Video: mpeg1 mpeg2 mpeg4 AVC Audio: mpeg Audio pcm (Microsoft) Dolby Digital aac	

Dateinamenerweiterung	Codec	Format/Container
-----------------------	-------	------------------

Hinweise zu Video:

PS1

1. mpeg-2 MP@HL bis zu einer Auflösung von 1920 x 1080p24, 1920 x 1080i30 oder 1280x720p60.
 2. mpeg4.2 asp@HL. Decodierung rechteckiger Videoformen bis zu einer Auflösung von 1280x720p30, Support für B-Bilder, Datenpartitionierung und Fehlerkompensation. GMC (Global Motion Compensation) wird nicht unterstützt.
 3. WMV9(wmv3) bis zu einer Auflösung von 1280 x 720p60 (<90% der P-Bild-Makroblöcke haben 4 Bewegungsvektoren) oder 1920 x 1080p24. Bis zu einer Auflösung von 1280 x 720p30 oder 1920 x 1080p24 bei einem uneingeschränkten 4 MV-Bitstream.
 4. mpeg-4.10 (H.264) (AVC) BP@L3 bis zu einer Auflösung von 720 x 480p30 oder 720 x 576p25, einschließlich FMO und ASO.
 5. mpeg-4.10 (H.264) (AVC) MP@L4.1 und HP@L4.1 bis zu einer Auflösung von 1920 x 1080p24, 1920 x 1080i30 oder 1280 x 720p60.
- PS2
1. Alle Dateien müssen interleaved (aus Halbbildern bestehend) sein (<100 ms).
 2. Die Audioabtastrate muss wie folgt sein: 8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000

AUDIO

mp1	mpeg Audio	Keine
mp2		
mp3		
mpa		
aac	mpeg2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
m4a	mpeg2/4 AAC LC/HE	Quicktime
mp4a		
flac	flac	flac
wav	pcm	wave
lpcm	pcm	Keine
pcm		
ogg	Ogg Vorbis	ogg
wma	1. wma	asf
aid	pcm	aiff
aiff		
Dolby Digital	Dolby Digital	Keine
mka	1. mpeg Audio 2. mpeg 2/4 AAC LC/HE 3. pcm (Microsoft)	Matroska

Typ	Datei Name	Codec	Auflösung	Sonstige Einschränkungen
FOTOS				
BMP	bmp	Nicht komprimiert (am häufigsten)	2048 x 2048	
TIFF	tif/tiff	Nicht komprimiertes 24-Bit RGB (am häufigsten)	2048 x 2048	Mehrseitenansicht wird nicht unterstützt, nur die erste Seite wird angezeigt
		LZW (verlustfrei)	2048 x 2048	
PNG	png	DEFLATE (verlustfrei)	2048 x 2048	
GIF	gif	LZW (verlustfrei)	2048 x 2048	Zur Animation, unterstützt nur die erste Seite
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (verlustreich) (am häufigsten)	4096 x 4096	CMYK wird nicht unterstützt
		Progressive	1280 x 720	

Miniaturansicht	Support	Einschränkung
MUSIK		
Dateinamen-erweiterung	Nur das ID3- und EXIF-Format verfügen über Miniaturansicht	
mp3	Ja	Miniaturansicht im id3-Tag (Tag „APIC“ oder „PIC“)
wma	Ja	Miniaturansicht im asf-Format („WM/Grafik“ in den erweiterten Informationen)
m4a	Ja	Miniaturansicht im Quicktime-Format („moov/udta/meta/ilst/covr“)
mp4a	Ja	Miniaturansicht im Quicktime-Format („moov/udta/meta/ilst/covr“)
flac	Ja	
asf	Ja	Miniaturansicht im asf-Format („WM/Grafik“ in den erweiterten Informationen)
wmv	Ja	Miniaturansicht im asf-Format („WM/Grafik“ in den erweiterten Informationen)
mp4	Ja	Miniaturansicht im Quicktime-Format („moov/udta/meta/ilst/covr“)
jpg	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen

Miniaturansicht	Support	Einschränkung
MUSIK		
jpe	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen
tiff	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen
tif	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen
jpeg	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen

Zulassungen

Informationen zu FCC Klasse B

Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis getestet, dass die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften eingehalten werden. Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen durch das Gerät in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und emittiert hochfrequente Energie und kann bei nicht anleitungsgemäßer Installation oder Verwendung den Radio- oder Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer gegebenen Installation keine Störungen auftreten. Ob das Gerät für eine Störung des Radio- oder Fernsehempfangs verantwortlich ist, kann bestimmt werden, indem Sie es aus- und anschalten. Diese Störungen können Sie beheben, wenn Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte durchführen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie woanders.
- Erhöhen Sie die Distanz zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die einen anderen Stromkreis verwendet, als die des Empfängers.
- Bitten Sie bei Bedarf den Händler oder einen qualifizierten Funk-/Fernsehtechniker um Hilfe.

ICES-003/NMB-003 Statement

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dieses Gerät der Klasse B erfüllt die Bestimmungen der kanadischen ICES-003.

Konformität mit Sicherheitsanforderungen

Zugelassen für die USA und Kanada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7. Ausgabe: Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte - Sicherheitsanforderungen.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité.

Dieses Gerät darf nur mit dem kompatiblen UL-gelisteten Steckernetzteil betrieben werden.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateurs compatibles marqués "UL Listed".

CE-Konformität für Europa

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC). A "Declaration of Conformity" in accordance with the applicable directives has been made and is on file at Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine

"Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

بشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC). وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقاً للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

GS-Zeichen (Nur Deutschland)

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

VCCI-Hinweis (nur Japan)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Dieses Gerät ist ein Gerät der Klasse 2 nach den vom Voluntary Control Council for Interference (VCCI) herausgegebenen Standards für Einrichtungen der Informationstechnik. Werden diese in Wohngebieten in der Nähe von Radio- oder Fernsehgeräten verwendet, können sie Funkstörungen verursachen. Installieren und verwenden Sie das Gerät nur gemäß seiner Bedienungsanleitung.

MIC-Hinweis (Nur Republik Korea)

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Gerät der Klasse B – Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät für die nicht-gewerbliche Verwendung zugelassen wurde und in allen Umgebungen, einschließlich Wohngebieten verwendet werden darf.

Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)

Part Name	Hazardous Substances					
	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
机壳/机箱 Chassis / Housing	X	○	○	○	○	○
电路板组合/板卡 PCBA/Card	X	○	○	○	○	○
线材缆线/连接器 Cable / Connector	X	○	○	○	○	○
电源变压器/电源供应器 Adapter / Power Supply	X	○	○	○	○	○
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	X	○	○	○	○	○
电池 Battery	X	○	○	○	○	○
遥控器 Remote controller	X	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Garantieinformationen

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn dieses Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich entweder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter support.wdc.com. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und dazu, wie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) angefordert werden kann. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine Waren-Rücksendeberechtigungsnummer sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produktes. Eine nicht autorisierte Rücksendung, d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde, wird auf Kosten des Absenders an diesen zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind vollständig im Voraus zu bezahlen, entsprechend zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Der Originalkarton und das dazugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Aufbewahrung und zum Versand eines WD-Produkts stets aufbewahrt werden. Um festzustellen, ob Ihre Garantie noch gültig ist, prüfen Sie die Garantiedauer für Ihr Produkt (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter support.wdc.com. WD haftet nicht für den Verlust von Speicherdaten, unabhängig von der Ursache, für die Wiederherstellung verlorener Daten oder für Daten, die in Produkten enthalten sind, die an WD übergeben wurden.

Beschränkte Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und gemäß den unten angegebenen Bestimmungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und den dafür Spezifikation von WD entspricht. Die Gültigkeit der beschränkten Garantie ist abhängig von dem Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Sofern nicht gesetzlich anderweitig geregelt, gilt die beschränkte Garantie in der Region Nord-, Süd- und Zentralamerika 1 Jahr, in der Region Europa, Naher Osten und Afrika 2 Jahre und in der Region Asien/pazifischer Raum 1 Jahr. Die Laufzeit der beschränkten Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, wie es auf dem Kaufbeleg angezeigt wird. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesendete Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist oder c) durch Missbrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb der Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter support.wdc.com beschrieben), einen Unfall oder falsche Handhabung verursacht wurde, während es sich nicht im Besitz von WD befand. Unter Beachtung der oben genannten Einschränkungen ist Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch während der Dauer der genannten eingeschränkten Garantie und nach Ermessen von WD eine Reparatur oder ein Umtausch des defekten Produkts. Für reparierte oder umgetauschte Produkte gilt entweder die Restlaufzeit der ursprünglichen Produktgarantie oder eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen. Es gilt die längere dieser beiden Fristen.

Die genannte beschränkte Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft wurden. Die hier erwähnten Ansprüche treten an die Stelle a) aller anderen Ansprüche und Garantien, gleich ob vertraglich, stillschweigend oder gesetzlich, unter anderem der Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck und b) Verpflichtungen und Haftung für jedwede Schäden, unter anderem zufällige oder spezielle, Neben- oder Folgeschäden oder finanzielle Verluste, entgangene Gewinne oder Ausgaben, Datenverlust, der in Verbindung mit dem Kauf, der Verwendung oder der Leistung des Produkts steht, auch wenn WD auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde. Die Gesetzgebung einiger US-Bundesstaaten verbietet den Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung bei Neben- oder Folgeschäden. Daher treffen die oben genannten Einschränkungen in Ihrem Fall möglicherweise nicht zu. Die Garantiebestimmungen räumen Ihnen gesetzliche Rechte ein. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise noch weitere, von Bundesstaat zu Bundesstaat abweichende Rechte.

Diese Informationen wurden gewissenhaft und unter Annahme ihrer Richtigkeit erstellt; WD übernimmt jedoch keine Haftung für deren Verwendung oder für die Verletzung von Patenten oder Rechten Dritter, die aus der Verwendung entstehen können. Es wird keine implizite oder anderweitige Lizenz an Patenten oder Patentrechten von WD erteilt. WD behält sich das Recht von Änderungen an diesen Angaben ohne besondere Benachrichtigung vor.

Western Digital, WD, das WD-Logo und My Book sind eingetragene Marken; WD TV und My Passport sind Marken von Western Digital Technologies, Inc. Andere hier genannte Marken gehören den jeweiligen Unternehmen.

© 2008 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, Californien 92630 U.S.A.

4779-705014-E01 Dezember 2008

Stichwortverzeichnis

A

- Apple-Benutzer 20
- Audio/Video
 - Automatische
 - Signalquellenerkennung 7
 - Unterstützte Schnittstellen 7
- Audioausgang 45
 - Menü: Einstellungen 45
- Audiokanal 28
- Automatische Signalquellenerkennung 7

B

- Bildformat
 - Breitbild 45
 - Fehlersuche 68
 - Normal 45
- Bildschirmschonerverzögerung 51
- Browser-Anzeige
 - Listenmodus 52
 - Miniaturansicht-Modus 52

C

- Composite AV
 - Anschlüsse 8
 - Verbindung 16

D

- Dateiformate
 - Audio 31
 - Bild 35
 - Fehlersuche 71
 - Untertitel 7
 - Video 24
 - Wiedergabeliste 7
- Dateisystem
 - Fehlersuche 70
 - Unterstützt 8
- Diaschau
 - Ansicht 38
 - Einstellung: Reihenfolge 48
 - Fehlersuche 68
 - Hintergrundmusik 38
 - Intervallzeit 50
 - Überblendungseffekt 49
 - Wiedergabesteuerungen 40
 - Wiederholungsmodus 41
 - Zufallsmodus 42
- Diaschauptionen 40

DVI

- Verbindung 18

E

- E/A-Anschlüsse
 - Composite AV 8
 - HDMI 8
 - Toslink 8
 - USB-Ports 8
- Einstellung „Breitbild“ 45
- Einstellungen
 - Bildschirmnavigation für „Einstellungen“ 43
 - Menü „Audio/Video“ 44
 - Menü: Film 47
 - Menü: Foto 47
 - Menüleiste „Einstellungen“ 43
 - Neue Werte übernehmen 43
 - Systemmenü 50

F

- Fehlermeldungen 70
- Fehlersuche
 - Anzeige 67
 - Audio 68
 - Fehlermeldungen 70
 - Fernbedienung 69
 - Firmware-Aktualisierung 69
 - Inhaltswiedergabe 71
 - Kompilierung der Medienbibliothek 70
 - System rücksetzen 53
 - USB-Gerät 68
 - WD-Kontaktinformationen 3
- Fehlersuche anzeigen 67
- Fernbedienung 10
 - Belegung 10
 - Fehlersuche 69
 - Übertragungsbereich 22
- Firmware-Aktualisierung
 - Fehlersuche 69
 - Verfahren 64
- Fotomenüs
 - Diaschaufolge 48
 - Fotoskalierung 48
 - Intervallzeit 50
 - Überblendungseffekt 49
- Fotos
 - Ansicht 35

- Drehen 37
- Einstellungen: Skalierung 48
- Informationsfeld 38
- Kategorien der Medienbibliothek 58
- Unterstützte Formate 7
- Verschieben 36
- Zoomoptionen 37
- Funktion „Auswerfen“
 - Taste 22
 - Verfahren 21
- Funktionen
 - AV-Schnittstellen 7
 - Unterstützte Dateiformate 7
 - Unterstützte Dateisysteme 8
 - USB-Unterstützung 8
- G**
- Garantieinformationen 80
- H**
- HD Media Player
 - Bedienung 22
 - Bildschirmschonverzögerung 51
 - E/A-Anschlüsse 8
 - Fehlermeldungen 70
 - Fehlersuche 67
 - Fernbedienung 10
 - Firmware-Aktualisierung 64
 - Firmware-Informationen 54
 - Funktionen 7
 - Garantie 80
 - Hardware-Informationen 54
 - Hinweise zu Zulassungen 77
 - Installationsanforderungen 11
 - Installationsverfahren 11
 - LED-Anzeigen 9
 - Packungsinhalt 11
 - Spracheinstellung 51
 - Startbildschirm 23
 - Technischer Support 2
 - Übersicht 5
 - Voreinstellungen 43
- HDMI
 - Anschlüsse 8
 - Einstellung der Auflösung 44
 - Verbindung 17
- Heimkino
 - Verbindung 19
- Home
 - Bildschirm „Einstellungen“ 43
 - Bildschirmnavigation 23
- Fehlermeldungen 70
- Fotoverzeichnis 35
- Musikverzeichnis 31
- Taste 22
- Übersicht 23
- Videoverzeichnis 24
- I**
- Informationsfeld
 - Diaschau 39, 40
 - Fotos 38
 - Musik 32
 - Videos 27
- Installation
 - Anforderungen 11
 - Composite AV-Verbindung 16
 - HDMI-Verbindung 17, 18, 19
 - Stromanschluss 13, 14
 - USB-Verbindung 20
- K**
- Kompilierung der Medienbibliothek
 - Aktivieren 56
 - Fehlermeldungen 70
 - LED-Anzeige 9
 - Menü: Einstellungen 51
 - Übersicht 55
- Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China) 79
- L**
- LED-Anzeigen
 - Status 9
 - Stromversorgung 9
- Listenmodus 52
- M**
- Medienbibliothek
 - Ausnahmen 55
 - Kategorien 57
- Medieninhalt
 - suchen 58
- Medieninhalt suchen
 - Manuelle Suche 58
 - Suchfunktion 59
- Menüs „Audio/Video“
 - Anzeigeauflösung 44
 - Audioausgang 45
 - Bildformat 45
 - NTSC/PAL 46
- Miniaturansicht-Modus 52

Musik

- Albumcover 31
- Einstellung: Reihenfolge 46
- Kategorien der Medienbibliothek 57
- Unterstützte Formate 7
- Verwenden in einer Diaschau 38
- Wiedergabebildschirm 32
- Wiedergabesteuerungen 33
- Wiedergabeverfahren 31
- Zufallsmodus 34
- Musikwiedergabeoptionen 33

N

- Navigationstasten 22
- NTSC 46

O

- Optionen für die Videowiedergabe 26

P

- Packungsinhalt 11
- PAL 46

Produkt

- Garantie 80
- Inanspruchnahme
 - von Serviceleistungen 80
- Informationen aufzeichnen 4
- Registrierung 4
- Sicherheitsinformationen 1
- Übersicht 5
- Zubehör 4
- Zulassungen 77

R

- RoHS 79

S

- Spracheinstellung 51
- Stromversorgung
 - AC-Anschluss 8
 - Ein/Aus-Taste 22
 - Einschalten 14
 - Globale
 - Steckernetzteilkonfigurationen* 13
 - Kabelverbindung 13
 - LED-Anzeige 9
- Suchfunktion
 - Taste 22
 - Verfahren 59
- System rücksetzen
 - Verfahren 53

Systemmenüs

- Bildschirm „Info“ 54
- Bildschirmschonerverzögerung 51
- Browser-Anzeige 52
- Medienbibliothek 51
- Sprache 51
- Zurücksetzen 53
- Systemvoreinstellungen
 - Allgemeine Funktionen 50
 - Audio-/Videoqualität 44
 - Fotofunktion 47
 - Menüleiste „Einstellungen“ 43
 - Musikfolge 46
 - Navigationstasten 43
 - Videofolge 47

T

- Technischer Support
 - WD-Kontaktinformationen 3
- Toslink
 - Anschlüsse 8

U

- Überblendungseffekt 49
- Untertitel
 - Aktivieren 28
 - Unterstützte Formate 7
- USB-Gerät
 - Entfernen 21
 - Fehlermeldungen 70
 - Fehlersuche 68
 - LED-Anzeige 9
 - Medienbibliothek 55
 - Taste „EJECT“ 22
 - Unterstützte Geräte 8
 - USB-Ports 8
 - Verbindung 20

V

- Verschieben
 - Fotos 36
- Verwenden Sie diese Optionen, um die Bilder im oder entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen. 36
- Videos
 - Audiokanal 28
 - Bildformat 45
 - Einstellung der Anzeigeauflösung 44
 - Einstellung: Reihenfolge 47
 - Informationsfeld 27
 - Kategorien der Medienbibliothek 57

- Unterstützte Auflösungen 7
- Unterstützte Formate 7
- Untertitel 28
- Wiedergabesteuerungen 26
- Wiedergabeverfahren 24
- Wiederholungsmodus 30
- Zoomoptionen 29
- Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung 1

W

- Wartung
 - System 64
- Wiedergabeliste
 - Unterstützte Formate 7
 - Videos, Wiedergabe 25, 32
- Wiederholungsmodus
 - Diaschau 41
 - Musik 33
 - Videos 30

Z

- Zoomoptionen
 - Fotos 37
 - Videos 29
- Zubehör 4
- Zufallsmodus
 - Diaschau 42
 - Musik 34
- Zulassungen
 - Konformität mit
 - Umweltschutzvorschriften
(China) 79